


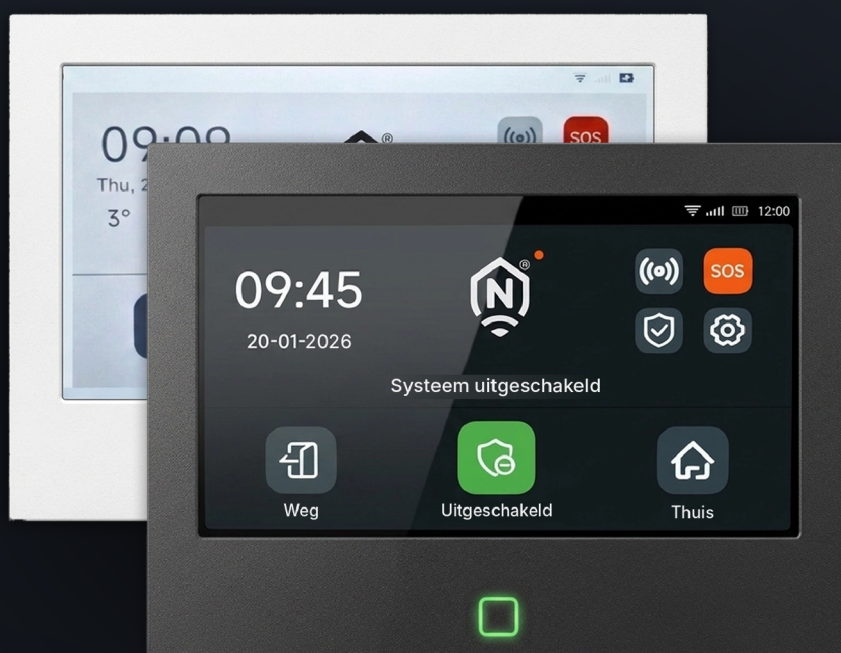

CAMPERBEVEILIGING

CamperGuard Pro

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2026

Welkom



Bedankt voor je keuze voor de CamperGuard Pro.

Je camper is vanaf nu beveiligd — zonder abonnement of maandkosten. Je bedient het systeem via het touchscreen, met de afstandsbediening en op afstand per sms. Heb je wifi in de camper, dan ook via de app. In deze handleiding lees je hoe je het systeem aansluit op het boordnet, de simkaart instelt, sensoren koppelt en dagelijks gebruikt.

Nieuw hier? Begin bij de Snelstart — daarmee ben je in vijf stappen op weg. Wil je de details, dan vind je verderop alles per onderdeel terug. Op neroo.nl staan ook korte video's die je door het systeem leiden.


Inhoud

1	Je CamperGuard Pro in één oogopslag	2
2	Snelstart — in 5 stappen op weg	3
3	Voeding in de camper	4
4	Plaatsing in de camper	6
5	De simkaart — zo bereikt CamperGuard je	7
6	Accessoires koppelen	10
7	Dagelijks gebruik & rijden	12
8	Instellingen	14
9	Onderhoud & stalling	16
10	Wifi in de camper? Dan ook de app	17
11	Specificaties	21
12	Garantie & support	21

1 Je CamperGuard Pro in één oogopslag


Het centrale hart van je camperbeveiliging: een 7-inch HD-touchscreen (1024×600), een krachtige 120 dB sirene en een ingebouwde 5000 mAh back-upaccu. Het paneel werkt op het 12V-boordnet van je camper en meldt via de simkaart — ook als er geen wifi is. Alle sensoren koppel je draadloos.

Vooraanzicht

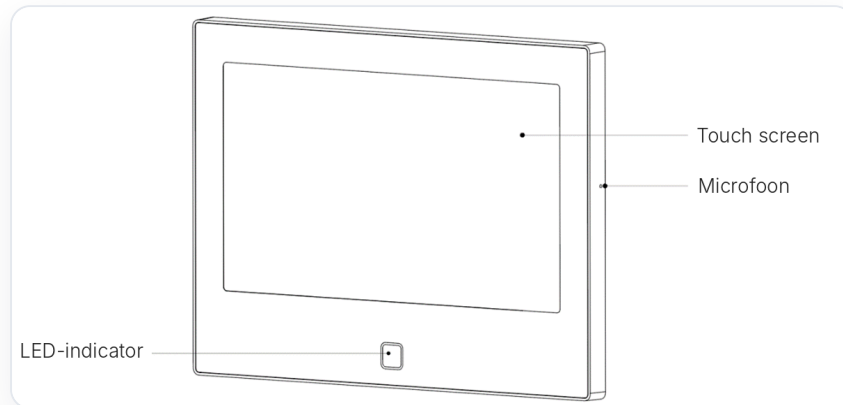

Touchscreen, microfoon en LED-indicator

Achteraanzicht

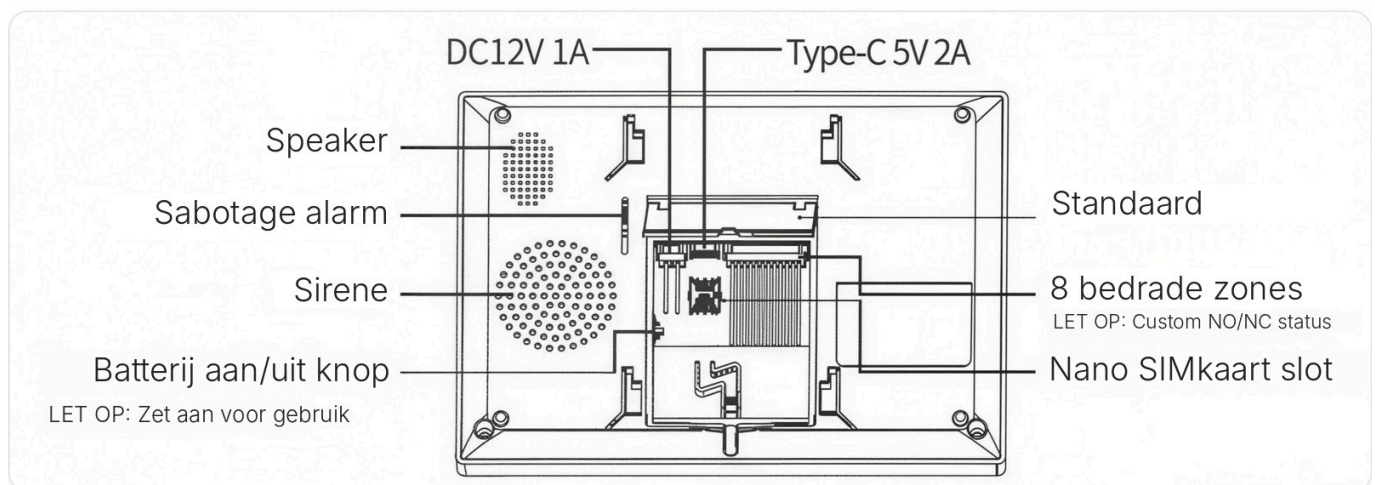

Speaker, sirene, aansluitingen, SIM-slot en back-upschakelaar

GOED OM TE WETEN

In de camper gaat alle voeding via de USB-C-aansluiting. De Autoplug, de converterset en de 230V-adapter leveren alle drie keurig 5 volt. De 12V-ingang en de bedrade aansluitingen worden in de camper niet gebruikt.

WAARSCHUWING

Gebruik in de camper nooit de 12V-ingang van het paneel. Een boordnet schommelt tussen 8 en 32 volt — bij het laden, starten of een lege accu — en daar brandt het paneel op door. Alle stroom gaat daarom via de USB-C-poort: de converterset vangt de pieken van het boordnet op en maakt er een stabiele 5 volt van, en de Autoplug doet hetzelfde.

2 Snelstart — in 5 stappen op weg

Wil je snel aan de slag? Doorloop deze vijf stappen. Elke stap wordt verderop uitgebreid uitgelegd.

- 1 Sluit het paneel aan op het boordnet: de Autoplug in de 12V-aansluiting, of de converterset vast op de bedrading. Zet de back-upschakelaar aan de achterkant op "ON".
- 2 Kies op het scherm je taal. De installatie-wizard vraagt om wifi — druk op "Configuratie overslaan"; de app komt later aan bod.
- 3 Plaats een nano-simkaart. Daarmee belt en sms't het paneel je bij alarm, overal waar je staat.
- 4 Stel je noodnummers in via Verbinding → Telefoon → Instellingen.
- 5 Koppel je eerste sensor: tik op het hoofdscherm op Sensoren, kies het type en druk op "+ Koppel".

GOED OM TE WETEN

Het paneel kent twee codes. De gebruikerscode (standaard 1234) gebruik je dagelijks: in- en uitschakelen en sensoren koppelen. De systeemcode (standaard 9876) geeft toegang tot de instellingen. Beide pas je aan via Veiligheid → Code.


Even testen voordat je erop vertrouwt

Loop na de installatie deze korte controle door. Dan weet je zeker dat alles werkt zoals je verwacht:

- Sensoren — open de deur of het luik waar een sensor op zit: het paneel laat de melding zien.
- Afstandsbediening — schakel in en weer uit met de QuickLink; het paneel volgt direct.
- Simkaart — bel vanaf het paneel naar je eigen nummer (zie De simkaart).
- Alarm — zet het systeem op Weg, wacht tot het inschakelen klaar is en open de deur. Je krijgt een sms en een oproep.
- Stroom — trek de Autoplug er even uit: het paneel werkt door op de back-upaccu.

3 Voeding in de camper

Het paneel krijgt zijn stroom altijd via de USB-C-aansluiting, op 5 volt. Het makkelijkst is aansluiten op het boordnet: dan heeft het paneel altijd stroom, rijdend én stilstaand, en staat de camper aan de 230V dan laadt de boordaccu gewoon mee. De Autoplug en de converterset zitten bij je CamperGuard Pro in de doos.

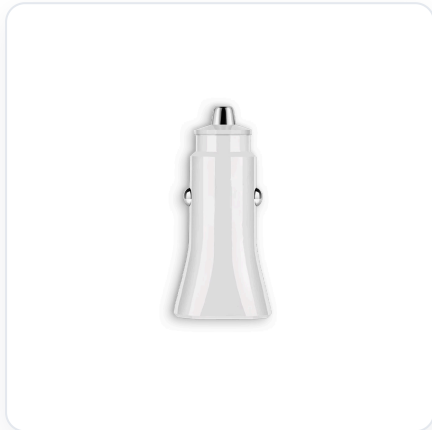

Autoplug — in de 12V-aansluiting



Converterset — vast op het boordnet

Autoplug — in de 12V-aansluiting

De snelste manier. Steek de Autoplug in een 12V-aansluiting in de camper en sluit de USB-kabel aan op de USB-C-poort van het paneel. Handig als er een 12V-aansluiting in de buurt van je montageplek zit.

Converterset — vast op het boordnet

Voor een vaste, nette installatie sluit je de converter aan op de 12V-bedrading van de camper: rood op plus, zwart op min. De converter zet het boordnet om naar 5 volt. Zijn USB-uitgang verbind je met de USB-kabel met de USB-C-poort van het paneel. Je hebt twee manieren om de draden aan te sluiten, allebei zonder solderen:

Methode 1 — H2-connector


Rechtstreeks op de rode (+) en zwarte (-) voedingsdraad. Steek de draad in de connector en klik hem dicht — klaar.



De H2-connector klikt zonder gereedschap vast op de draden

Methode 2 — T-tap

Aftakken op een bestaande kabel in de camper, zonder knippen. Leg de T-tap om de draad, knijp hem dicht met een tang en steek de stekker van de converter erin.

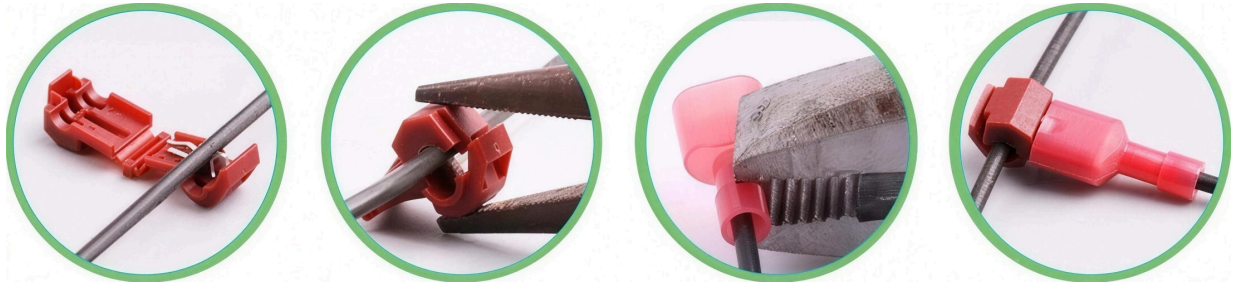

De T-tap prikt door de isolatie en takt af op een bestaande draad

WAARSCHUWING

De 12V-ingang van het paneel wordt in de camper niet gebruikt. Het boordnet gaat altijd via de converter of de Autoplug naar de USB-C-poort: die vangen de schommelingen van 8 tot 32 volt op en leveren een stabiele 5 volt. Rechtstreeks op het boordnet brandt het paneel door.

Landstroom

Sta je aan de paal, dan laadt de boordaccu mee en heeft het paneel via het boordnet gewoon stroom — je hoeft niets om te steken. Wil je het paneel liever los van het boordnet voeden, bijvoorbeeld thuis op de oprit, dan kan de meegeleverde 230V-adapter in de USB-C-poort. Die levert dezelfde 5 volt.

Accu en back-up

Het paneel trekt continu een klein beetje stroom uit de huishoudaccu — net als je koelkast. Rijd je regelmatig of sta je aan landstroom, dan merk je daar niets van. Staat de camper langere tijd stil, kijk dan bij Stalling. Valt de voeding even weg, bijvoorbeeld doordat de accubewaking afschakelt, dan werkt het paneel door op de ingebouwde 5000 mAh accu en blijft het melden via de simkaart.

Werkt het niet meteen?

Wat je ziet	Oorzaak	Oplossing
Paneel start niet op	Plus en min verwisseld	Rode en zwarte draad omwisselen
LED van de converter knippert rood	Spanning te laag	Accu en kabelverbinding controleren
Geen reactie	12V-aansluiting heeft geen stroom	Zekering van de camper controleren

4 Plaatsing in de camper


GOED OM TE WETEN

Hang het paneel bij de ingang, zodat je bij binnenkomst meteen uitschakelt, en uit de volle zon. Een camper is klein genoeg: alle sensoren hebben overal ruimschoots bereik. Kies een vlakke, stevige wand — zo blijft het paneel ook op de snelweg keurig op zijn plek.

Aan de wand




De twee plakstrips

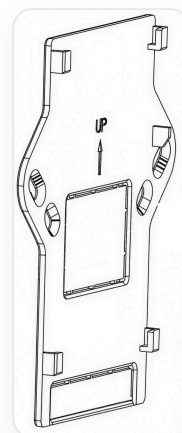

Montageplaat — pijl "UP" naar boven

- 1 Maak de wand schoon en vetvrij, en laat hem drogen.
- 2 Plak de twee plakstrips op de achterkant van de montageplaat en druk de plaat — met de pijl "UP" naar boven — 30 seconden stevig op de wand.
- 3 Lijn de opening aan de achterkant van het paneel uit met de plaat en klik het paneel vast.

Losse plaatsing

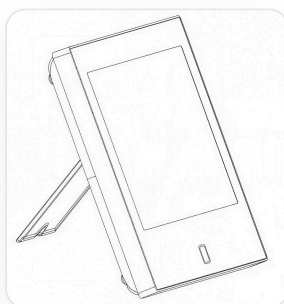

Met de standaard zet je het paneel neer — op tafel of het dashboard



Met de meegeleverde standaard zet je het paneel los neer. Handig als je nog een vaste plek zoekt, of als je het paneel thuis op de camping gewoon op tafel wilt hebben.

GOED OM TE WETEN

De sirene is 120 dB — in een camper maakt dat indruk. Wil je rustig testen, zet dan onder Veiligheid → Alarm de paneelsirene tijdelijk uit.

5 De simkaart — zo bereikt CamperGuard je

Met een simkaart belt en sms't het paneel je zodra er iets gebeurt. Dat werkt via het 4G-netwerk, overal waar je telefoon ook bereik heeft — op de camping, langs de weg en in het buitenland. Er is geen wifi of internet voor nodig.

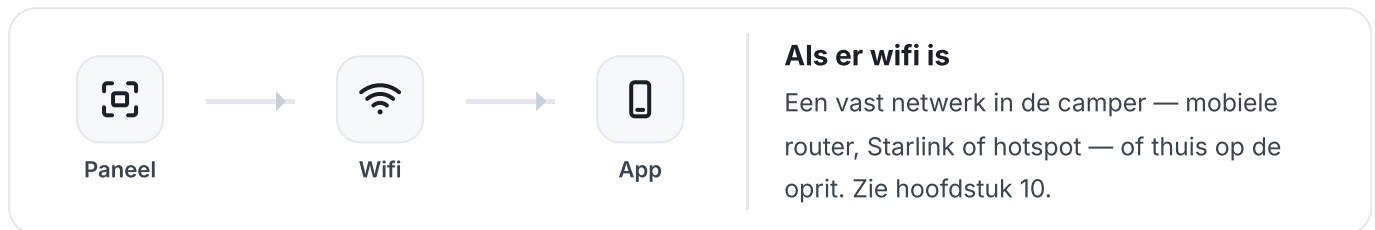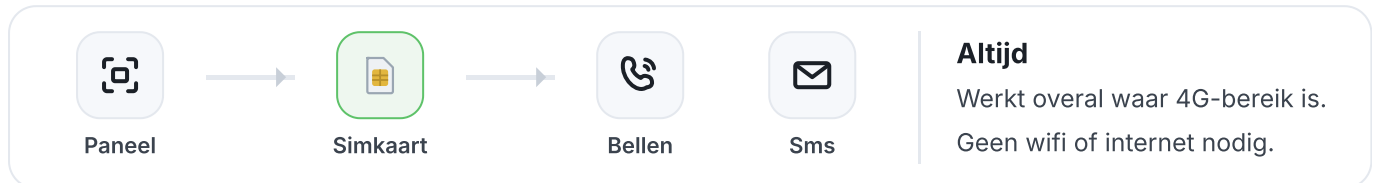

Welke simkaart heb je nodig?




Nano-sim — het kleinste formaat

- Een nano-simkaart (het kleinste formaat).
- Prepaid is voldoende; je betaalt alleen de kosten van de simkaart zelf (beltegoed of een klein bundeltje).
- De kaart moet kunnen bellen en sms'en; mobiele data is niet nodig.
- Reis je het buitenland in? Kies een kaart waarmee je in de EU mag bellen en sms'en (roaming).
- Zet vooraf de pincode van de simkaart uit (even in een telefoon).
- Zorg voor voldoende beltegoed en houd de kaart actief — sommige prepaidkaarten vervallen bij lang niet gebruiken.

Plaatsen

De simhouder zit achter in het paneel en heeft een metalen klepje met een vergrendeling. Let op de volgorde: het klepje kan pas open nadat het is ontgrendeld.


- 1 Schuif het metalen klepje eerst omhoog, richting OPEN. Daarmee ontgrendel je de houder.
- 2 Klap de simhouder nu open. Dit lukt alleen als het klepje naar OPEN is geschoven — forceer het niet.
- 3 Leg de nano-simkaart in de houder, met de schuine hoek volgens het pijltje.
- 4 Klap de houder dicht en schuif het klepje terug omlaag, richting LOCK, om te vergrendelen.

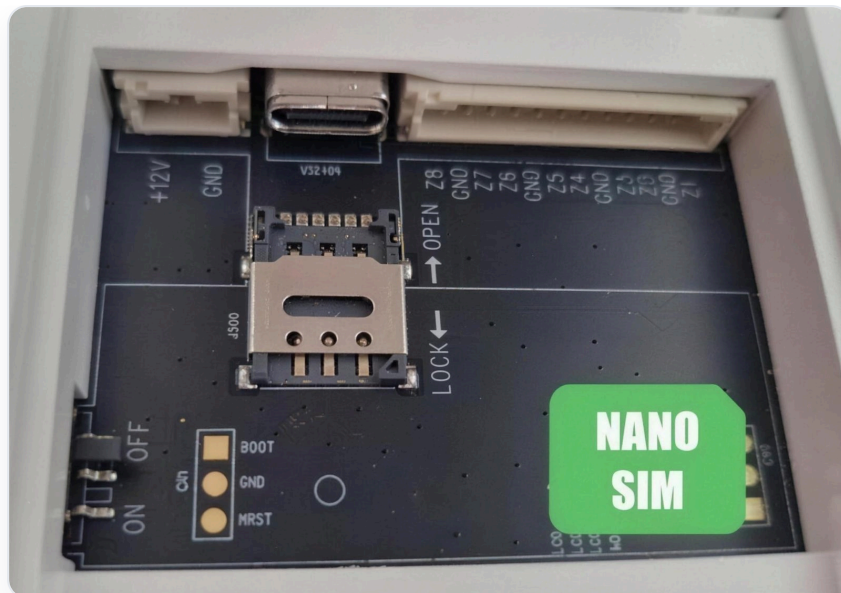

De simhouder: eerst het klepje naar OPEN schuiven, pas daarna openklappen

Simkaart testen

Voer op het toetsenbord rechts je eigen telefoonnummer in en start een oproep. Gaat je telefoon over? Dan is de simkaart correct geplaatst.

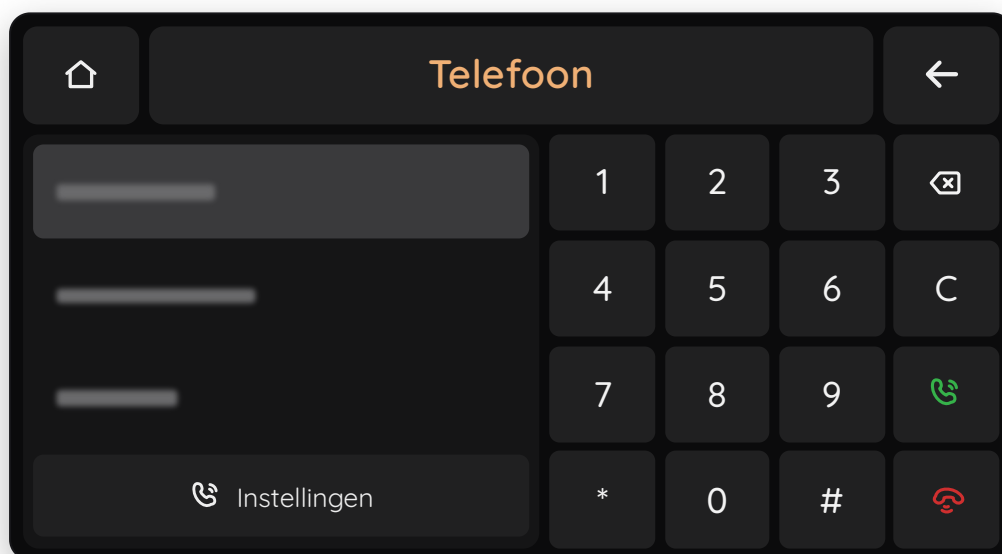


Simkaart testen via het toetsenbord op het paneel

GOED OM TE WETEN

Begin een telefoonnummer altijd met 00 + landnummer en laat de eerste 0 van het nummer weg.
Nederland: 06 12345678 wordt 0031 6 12345678 · België: 0032. Zo werkt het nummer vanuit elk land.

Noodnummers instellen

Wanneer de simkaart werkt, voeg je noodnummers toe. Per nummer stel je in of het een oproep, een sms of beide moet ontvangen. Zet er ook het nummer van je reisgenoot bij.

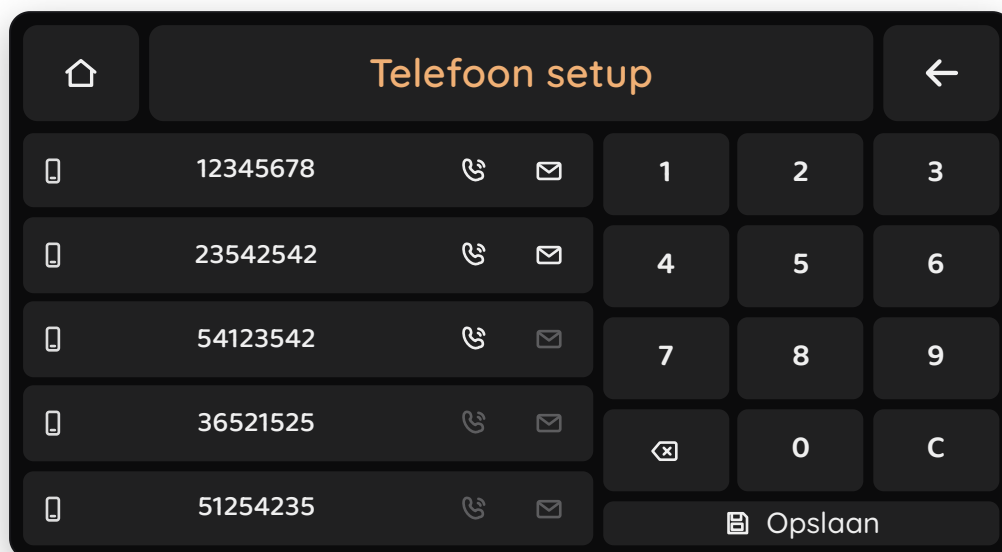

Noodnummers met oproep- en sms-instelling per nummer

Werking bij alarm

- Het systeem stuurt eerst sms-berichten naar de ingestelde nummers, in volgorde.
- Daarna begint het te bellen, te beginnen bij het eerste nummer.
- Wordt er niet opgenomen, dan wordt dit nummer maximaal 3 keer geprobeerd.
- Daarna wordt automatisch het volgende nummer gebeld.
- Zodra iemand opneemt, stopt het systeem met bellen.

Paneel bedienen via sms

Je hoeft niet bij de camper te zijn om hem in of uit te schakelen. Stuur een sms naar het nummer van de simkaart in het paneel:


#	SMS-commando	Actie	Antwoord
1	away arm	Systeem in WEG-stand	System armed!
2	stay arm	Systeem in THUIS-stand	System armed!
3	disarm	Systeem uitgeschakeld	System disarmed!

GOED OM TE WETEN

Het paneel accepteert alleen sms-commando's van nummers die als noodnummer zijn ingesteld. Zo kan alleen jij — of je reisgenoot — het systeem op afstand bedienen.


6 Accessoires koppelen

Accessoires koppel je het eenvoudigst via het paneel. Open Verbinding en kies de juiste categorie.

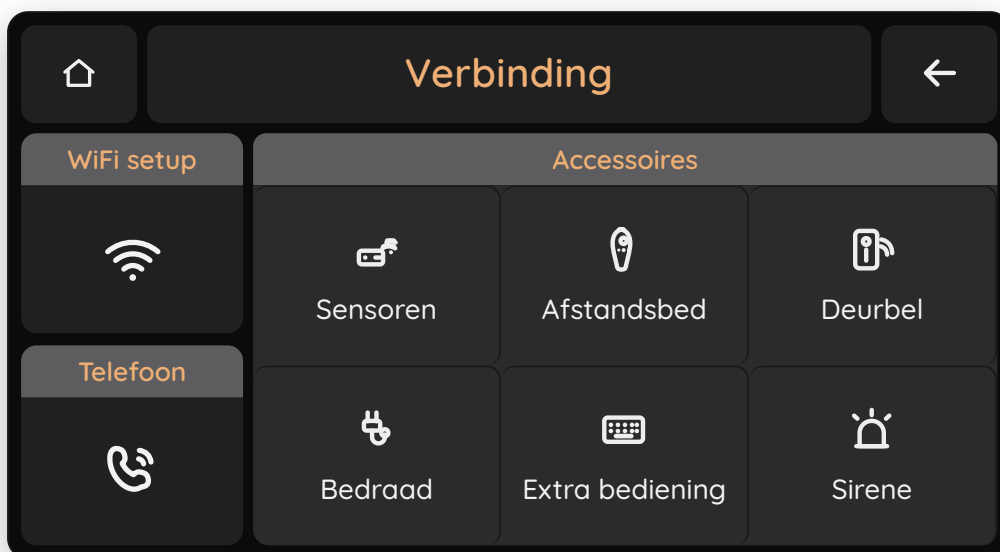

Menu Verbinding met de accessoire-categorieën

Tik op het hoofdscherm op Sensoren (het signaal-icoon links naast het rode SOS-icoon). Voer de gebruikerscode in (standaard 1234), kies het type, druk op "+ Koppel" en activeer het accessoire. Geef het daarna eventueel een duidelijke naam, bijvoorbeeld "Deur", "Garage" of "Dakluik".

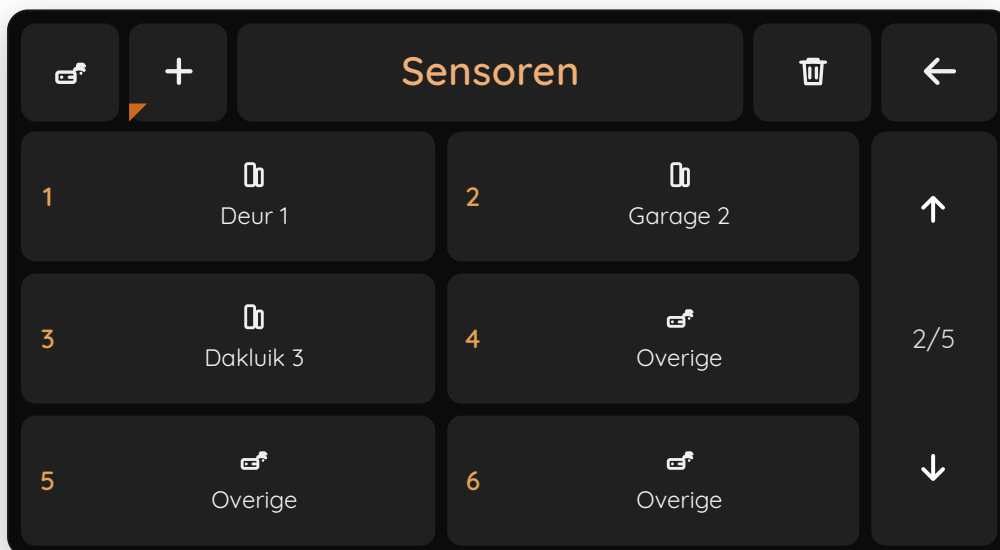

Overzicht van gekoppelde sensoren

Magneetcontact — LockSense Pro

Kies Sensoren → "+ Koppel" → Magneet en haal de twee delen uit elkaar om te koppelen. In de camper bewaak je hiermee de cabinedeur, de woondeur, het garageluik en de dakluiken. Plaats de zender (grote deel) op het vaste deel en de magneet (kleine deel) op het bewegende deel. Reinig het oppervlak en bevestig met de meegeleverde tape.




LockSense Pro op een camperraam: zender op het vaste deel, magneet op het bewegende deel

GOED OM TE WETEN

De LockSense Pro overbrugt tot 2 cm, dus ook op een camperdeur met dikke rubbers zit je ruim goed. Plak het deel met de batterij aan de binnenkant, op de warme zijde — dat houdt de batterij in topconditie. Batterij: CR2450 ×2, schuif de achterkant opzij om te vervangen.

Afstandsbediening — QuickLink

In de camper is de afstandsbediening je dagelijkse bediening: hij hangt aan je sleutelbos, en je schakelt in en uit zonder naar het paneel te lopen. Kies Afstandsbediening → “+ Koppel” en druk op een knop terwijl het paneel aftelt. De afstandsbediening is dan gekoppeld.

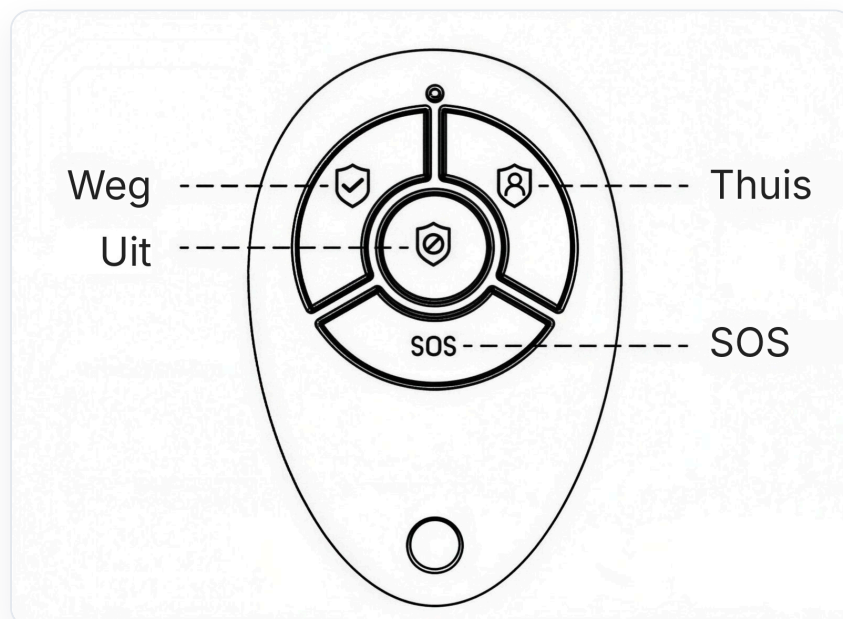

Knopindeling: Weg, Thuis, Uit en SOS

7 Dagelijks gebruik & rijden

Je bedient het systeem via het touchscreen, de afstandsbediening of per sms. Op het hoofdscherm schakel je met één druk tussen de standen en start je zo nodig een SOS-melding.



Het hoofdscherm van het paneel

De alarmstanden in camperleven



Weg

De camper staat alleen — op de camping, bij de supermarkt of in de stalling. Elke sensor geeft alarm.



Thuis

Jullie zijn in de camper. Deuren en luiken zijn bewaakt, binnen beweeg je vrij. De stand voor de nacht.



Uitgeschakeld

Rijden, in- en uitlopen, bijladen. Alleen SOS en sensoren op "Altijd" blijven actief.

Per sensor bepaal je wanneer die actief is: in beide standen (Weg & Thuis), alleen Weg, altijd actief (bijvoorbeeld een luik dat nooit open mag) of uit. Zo bewaakt de Thuis-stand 's nachts de deuren, terwijl jullie binnen gewoon kunnen bewegen.

Rijden

Tijdens het rijden staat het systeem op Uitgeschakeld — zo gaat het niet af als je bij een tankstop de deur opent. Stap je even uit bij de supermarkt of het uitzichtpunt, druk dan op Weg op de afstandsbediening. Terug bij de camper druk je op Uit en stap je in.

Onderweg en in het buitenland

- Zet roaming aan voor de simkaart in het paneel, net als op je telefoon. Dan belt en sms't het paneel ook vanuit Frankrijk of Noorwegen.
- Doe de simkaarttest één keer op je eerste buitenlandse standplaats. Gaat je telefoon over, dan weet je zeker dat het daar werkt.
- De sms-commando's werken overal waar het paneel bereik heeft — ook als jij zelf in een ander land bent.

Systeemstatus

Icoon	Status	Functie
	Het systeem geeft alarm	Logboek-knop: tik om het alarmlogboek te openen
	Het systeem staat ingeschakeld	Tik om alle gekoppelde accessoires te bekijken
	Het systeem is uitgeschakeld	Deur-/luiksensoren: tik om de status te bekijken
	Batterij van accessoire bijna leeg	Toont welk accessoire een lege batterij heeft
	Deur/luik geopend	Toont welke ingang open staat

Je routine



Vertrekken van huis

- Systeem op Uitgeschakeld voor het rijden
- Afstandsbediening aan de sleutelbos
- Beltegoed en roaming gecheckt



Aankomen op de camping

- Autoplug of landstroom aangesloten
- Even de simkaarttest bij een nieuwe standplaats
- Sensoren controleren: deur open, melding op het scherm



Even weg van de camper

- Druk op Weg (afstandsbediening of paneel)
- Onderweg terug: Uit, en instappen
- Ver weg? Stuur "disarm" per sms



Gaan slapen

- Zet het systeem op Thuis
- Deuren en luiken bewaakt, binnen vrij bewegen
- 's Ochtends Uit via het paneel of de afstandsbediening



Thuis op de oprit

- Autoplug blijft erin, of de 230V-adapter via landstroom
- Verbind met je thuis-wifi — dan werkt ook de app
- Weg-stand zodra niemand in de buurt is




Stalling

- Aan 230V of bijgeladen accu? Laat hem op Weg doorwaken
- Geen stroom? Netjes uit — zie hoofdstuk 9
- Simkaart actief houden

8 Instellingen

Veiligheid & codes

Onder Veiligheid (het schild-icoon op het hoofdscherm) vind je de vertragingen, de alarminstellingen en de codes. Hiervoor heb je de systeemcode nodig.

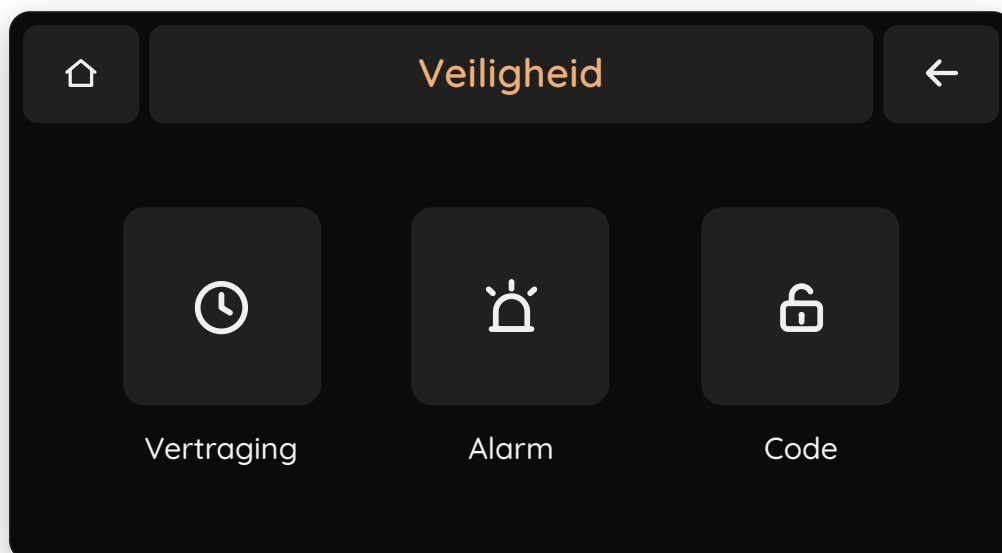


Menu Veiligheid: Vertraging, Alarm en Code

- Code — gebruikerscode (standaard 1234) en systeemcode (standaard 9876). Handig tegen meekijkers: je mag extra cijfers vóór of na je code typen (5–8 cijfers in totaal); zolang de juiste 4 cijfers in de juiste volgorde erin zitten, wordt de code geaccepteerd.
- Alarm — paneelsirene, externe sirene, sirenepiep en het vertragingssignaal aan of uit.

Vertraging: tijd om uit te stappen en in te stappen

In een camper zit de deur naast het paneel, dus korte vertragingen volstaan. Kies Vertraging, tik links op de juiste functie, voer de seconden in en bewaar met het opslag-icoon.

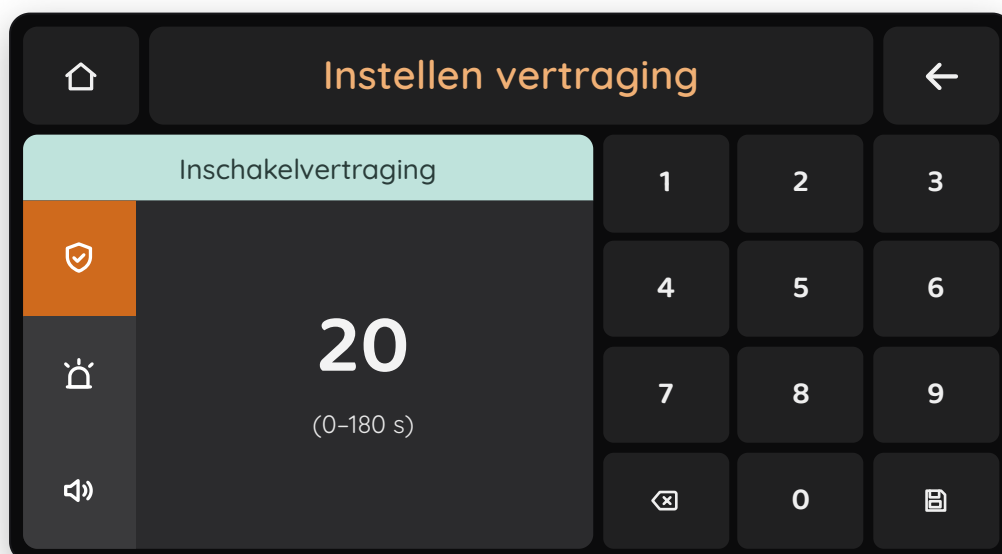


Instellen vertraging — Inschakelvertraging op 20 seconden

- Inschakelvertraging (schild) — de tijd tussen het indrukken van Weg en het moment waarop het systeem echt actief is. 10–20 seconden is genoeg om uit te stappen en de deur dicht te doen; 0 als je altijd met de afstandsbediening of per sms inschakelt.
- Inloopvertraging (sirene-icoon) — de tijd die je bij binnenkomst krijgt om uit te schakelen nadat de deursensor is geactiveerd. Het paneel meldt "Alarm volgt. Schakel uit!". Met de afstandsbediening schakel je al uit vóór je de deur opent, dan kan dit op 0.
- Sireneduur (speaker-icoon) — hoe lang de sirene na een alarm blijft loeien.

GOED OM TE WETEN

Staat onder Alarm het vertragingssignaal aan, dan piept het paneel tijdens het aftellen. Zo hoor je precies hoeveel tijd je nog hebt.

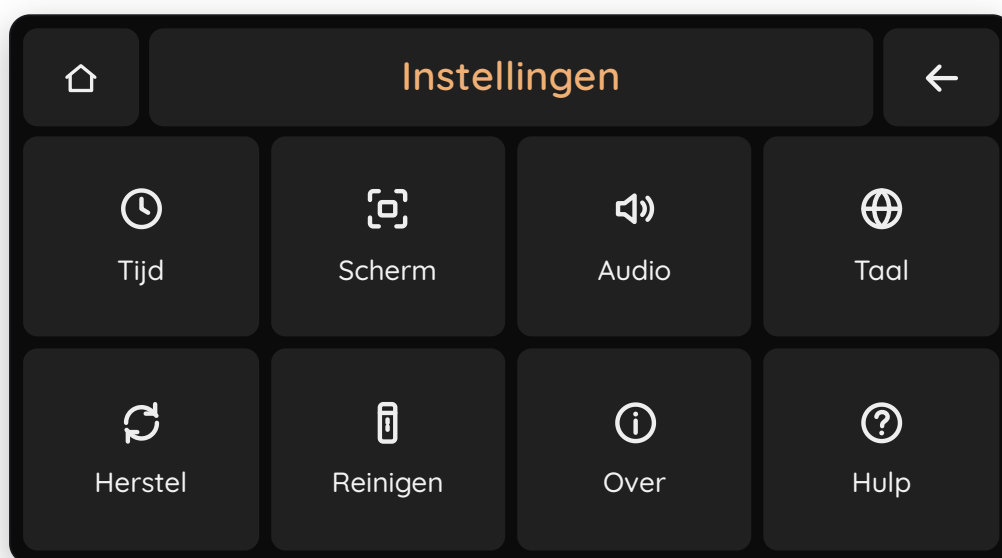Algemene instellingen

Menu Instellingen

- Tijd — stel tijd en datumformaat in.
- Audio — volume, toetsgeluiden en gesproken meldingen.
- Scherm — schermtime-out en helderheid.
- Taal — Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en meer.
- Herstel — herstart of terug naar fabrieksinstellingen.
- Reinigen — schakelt het scherm 1 minuut uit zodat je het kunt schoonmaken.
- Over — model, softwareversie en IMEI-nummer.

9 Onderhoud & stalling

- Batterijen — vervang de batterij van een accessoire zodra het paneel dit meldt. Zet tijdelijk de sirene uit voordat je een sensor opent, zodat die niet afgaat.
- Schoonmaken — gebruik Reinigen in het menu en veeg het scherm schoon met een droge, zachte doek.
- Firmware — houd het systeem up-to-date via Over op het paneel, of via de app als je wifi hebt.

Stalling

Staat de camper een paar maanden stil? Het mooiste is dat CamperGuard gewoon doorwaakt — juist in de stalling. Dat kan zolang het boordnet gevoed blijft: de camper aan 230V, of een boordaccu die wordt bijgeladen door zonnepanelen of een druppellader. Zet het systeem op Weg en je camper is de hele winter bewaakt.

Is er in de stalling geen stroom, zet het paneel dan netjes uit. In deze volgorde:

- 1 Zet het systeem op Uitgeschakeld.
- 2 Haal je het paneel van de montageplaat? Ga dan eerst naar Veiligheid → Alarm en zet de paneelsirene uit. Het paneel heeft een sabotagebeveiliging die afgaat zodra het van de wandplaat komt — zo blijft het stil.
- 3 Trek de Autoplug uit de 12V-aansluiting, of koppel de converter los van het boordnet.
- 4 Zet de back-upschakelaar aan de achterkant op "OFF".

GOED OM TE WETEN

Houd je prepaid-simkaart actief: bel er af en toe even mee. Dan is hij bij de eerste rit van het seizoen meteen klaar. Heb je de paneelsirene uitgezet, zet hem dan bij het inschakelen weer aan.

10 Wifi in de camper? Dan ook de app

Bellen en sms'en via de simkaart werken altijd. Heb je daarnaast wifi in de camper, dan bedien je het systeem ook via de Smart Life-app: in- en uitschakelen, het alarmlogboek bekijken en je sensoren beheren. Het paneel koppelt aan één wifi-netwerk, dus het werkt het fijnst met een netwerk dat meereist:

- Een mobiele router of 4G-hotspot in de camper — steeds meer campers hebben die al.
- Starlink of een andere vaste internetverbinding aan boord.
- De hotspot van je telefoon, met een vaste naam en wachtwoord — zet hem aan wanneer je de app wilt gebruiken.
- Thuis op de oprit — koppel het paneel aan je thuisnetwerk als de camper vooral daar staat.

GOED OM TE WETEN

Het paneel onthoudt het netwerk. Valt de wifi weg, dan blijft het systeem gewoon bewaken en melden via de simkaart; zodra hetzelfde netwerk er weer is, is de app vanzelf weer verbonden.

App downloaden

Het paneel werkt met de app Smart Life (iOS en Android). De actuele links naar de app vind je altijd op onze handleidingenpagina:



neroo.nl/pages/handleiding

Scan de QR-code of ga naar de link — hier staan altijd de nieuwste app-links


Maak een account aan of log in, en schakel de benodigde app-machtigingen in via de instellingen van je telefoon.

Paneel verbinden

LET OP


Het paneel ondersteunt uitsluitend 2,4 GHz wifi-netwerken. Zet bij het koppelen de wifi én bluetooth op je telefoon aan en controleer dat je telefoon met de 2,4 GHz-band is verbonden. Gebruik je de hotspot van je telefoon, zet die dan op 2,4 GHz.

Ga op het paneel naar Verbinding → WiFi setup (gebruikerscode, standaard 1234) en druk op "Airlink".

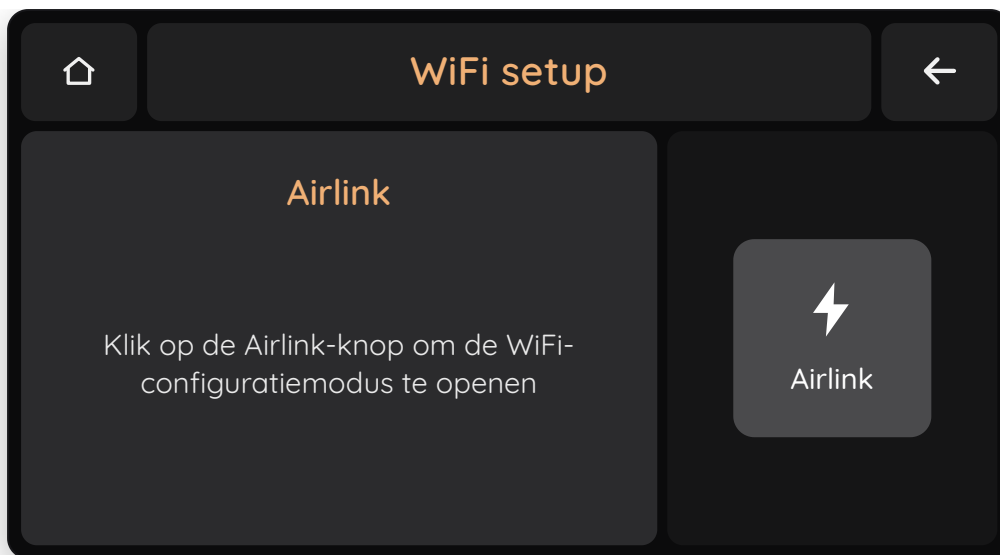


WiFi-setup — druk op Airlink om te koppelen


Open in de app het beginscherm, tik rechtsboven op "+" → "Apparaat toevoegen". De app vindt het paneel vanzelf; tik op "Toevoegen" bij het gevonden apparaat.

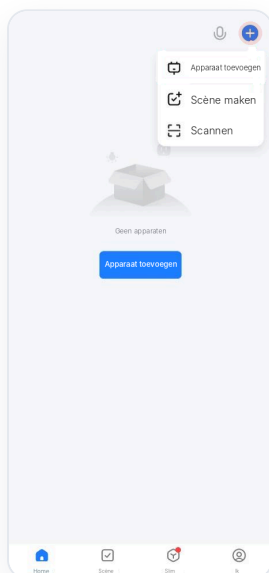

Tik op "+" → Apparaat toevoegen

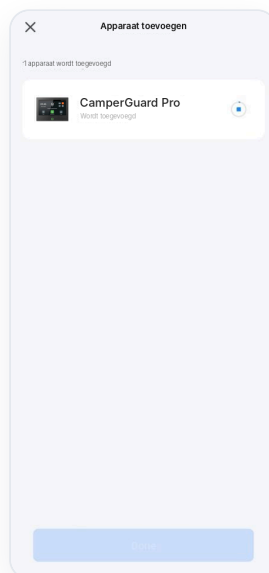


Paneel gevonden

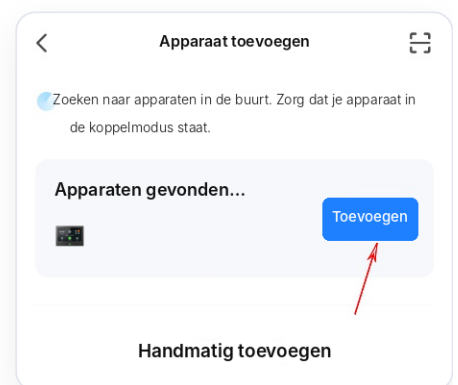


Druk op Toevoegen

Voer de naam en het wachtwoord van je 2,4 GHz-wifinetwerk in en druk op "Volgende". Na het koppelen verschijnt je paneel als apparaat in de app.

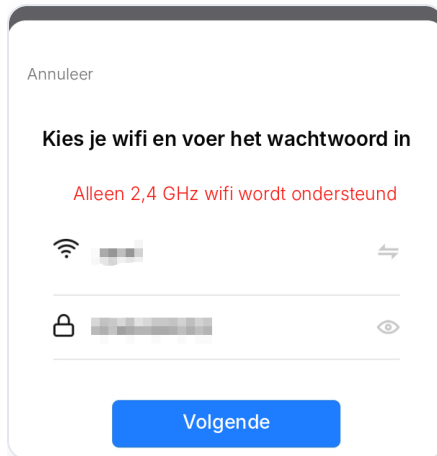

Wifigegevens invoeren

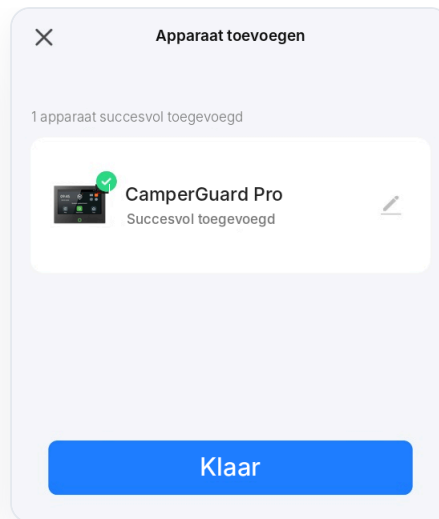


Gekoppeld



Zo verschijnt je paneel in de app

Bedienen via de app




Zolang het paneel wifi heeft, bedien je het systeem volledig op afstand: in- en uitschakelen, SOS, het alarmlogboek en je accessoires.

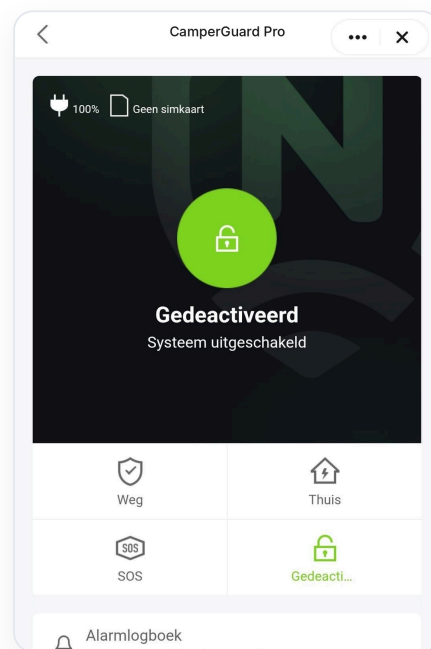

Het bedieningsscherm van je paneel in de app



Accessoires toevoegen via de app

Open Sensoren, druk op "+" en activeer het accessoire om het koppelen te voltooien.

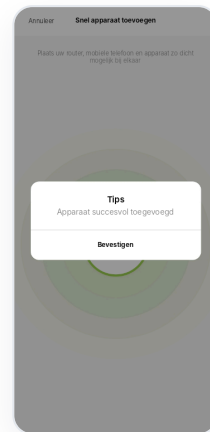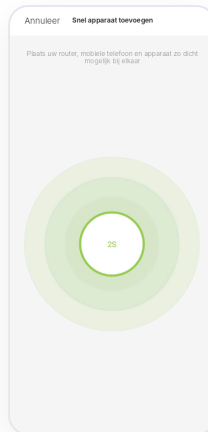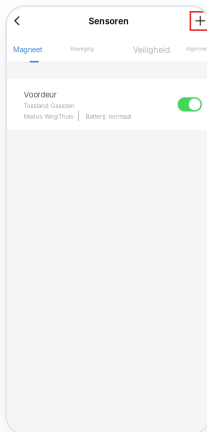


Accessoire hernoemen

Geef elk accessoire een herkenbare naam: druk op de naam van het subapparaat en pas deze aan.

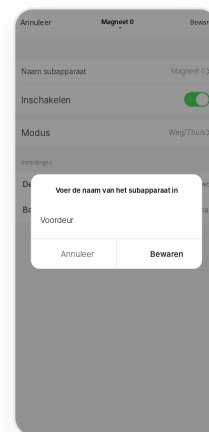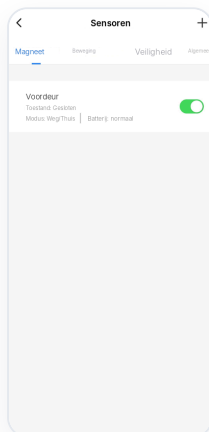


Delen met je reisgenoot


Het paneel is gekoppeld aan één app-account, maar je deelt het eenvoudig met je reisgenoot zodat jullie het allebei kunnen bedienen.

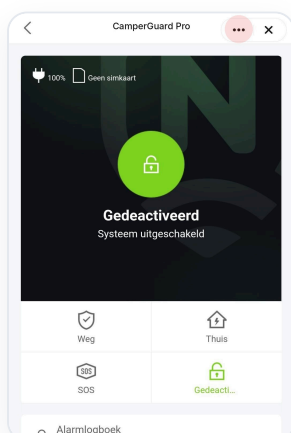

Tik rechtsboven op ...

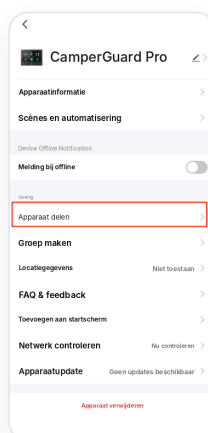

Kies Apparaat delen

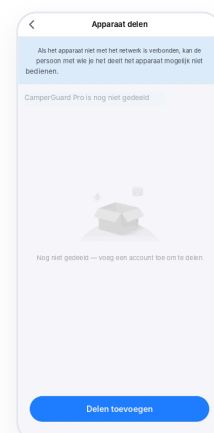

Voeg een account toe

11 Specificaties

Schermb	7-inch HD-touchscreen, 1024×600
Sirene	120 dB
Back-upaccu	5000 mAh — tot 24 uur
Draadloos bereik sensoren	± 150 m in open veld
Connectiviteit	4G (nano-simkaart, bellen en sms) · Wi-Fi 2,4 GHz
Voeding	5V via USB-C — Autoplug (12V), converterset 12V→5V of 230V-adapter
Verbruik	< 5 W
Meegeleverd	Autoplug, converterset, montageplaat met 2 plakstrips, standaard
App	Smart Life (iOS & Android)

12 Garantie & support

Op je CamperGuard Pro zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag verder.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video's en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Lever het apparaat aan het einde van zijn levensduur in als klein elektronisch afval (AEEA/WEEE).