



DEUR- EN RAAMSENSOR

LockSense Pro

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 16 oktober 2026

Welkom

Bedankt voor je keuze voor de LockSense Pro.

De LockSense Pro is een draadloos magneetcontact voor deuren en ramen. Gaat de deur of het raam open, dan meldt hij dat direct aan je alarmpaneel. Je plakt hem in een paar minuten vast, zonder gereedschap, en de batterijen gaan tot 4 jaar mee.


De LockSense Pro werkt met de ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite en met de CamperGuard Pro.

Inhoud

1	De LockSense Pro in één oogopslag	2
2	Koppelen met je alarmpaneel	3
3	Plaatsen	4
4	Dagelijks gebruik	5
5	Batterijen vervangen	6
6	Specificaties	6
7	Garantie & support	6

1 De LockSense Pro in één oogopslag

De LockSense Pro bestaat uit twee delen: de zender (het grote deel, met de batterijen en het lampje) en de magneet (het kleine deel). Zolang de twee delen dicht bij elkaar zitten, is de deur dicht. Gaan ze uit elkaar, dan stuurt de zender een melding naar het alarmpaneel.

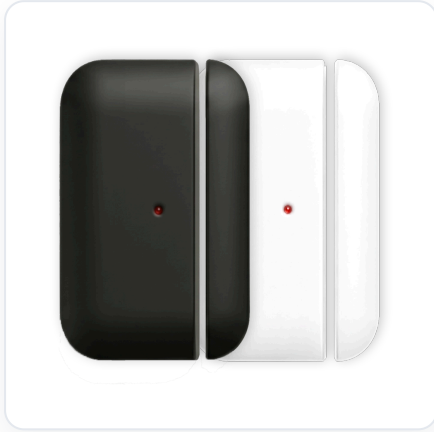

Zender (groot) en magneet (klein), in wit en zwart



Binnenkant van de zender: 2x CR2450

- Werkt tot ongeveer 2 cm afstand tussen zender en magneet — ruim genoeg voor deuren en ramen met dikke rubbers.
- Het lampje op de zender knippert kort als de deur of het raam opengaat.
- Sabotagebeveiliging: wordt de zender geopend, dan krijgt het alarmpaneel een sabotagemelding.

2 Koppelen met je alarmpaneel

- 1 Zet je alarmpaneel in de koppelstand voor een deur-/raamsensor — zie de tabel hieronder.
- 2 Haal de zender en de magneet uit elkaar. De zender stuurt dan zijn signaal en het alarmpaneel bevestigt het koppelen.
- 3 Geef de sensor in de app een herkenbare naam, bijvoorbeeld "Voordeur" of "Raam keuken".

GOED OM TE WETEN

Elk alarmpaneel koppelt een accessoire net op zijn eigen manier. Hieronder staat het in het kort; de volledige stappen vind je in de handleiding van je alarmpaneel, in het hoofdstuk over accessoires koppelen. Alle handleidingen staan op neroo.nl/pages/handleiding.


Alarmpaneel	Zo zet je het in de koppelstand
ShieldLink Pro, Elite en CamperGuard Pro	Tik op Sensoren (gebruikerscode, standaard 1234) → "+" → Magneet → "+ Koppel"
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Sensoren → "+" → Toegang → "+ Koppel"
ShieldLink Lite	Instellingen ⚙ → beheerderscode → 1 → 1 → ✓ (snel koppelen)
Via de app	Open het alarmpaneel → Accessoires → "+"

GOED OM TE WETEN

Koppel de sensor eerst op tafel naast het alarmpaneel en test hem daarna op zijn definitieve plek, met de deur dicht. Zo weet je zeker dat het signaal goed aankomt.

3 Plaatsen

Plaats de zender op het vaste deel (het kozijn) en de magneet op het bewegende deel (de deur of het raam). De driehoekjes op beide delen moeten recht tegenover elkaar staan.

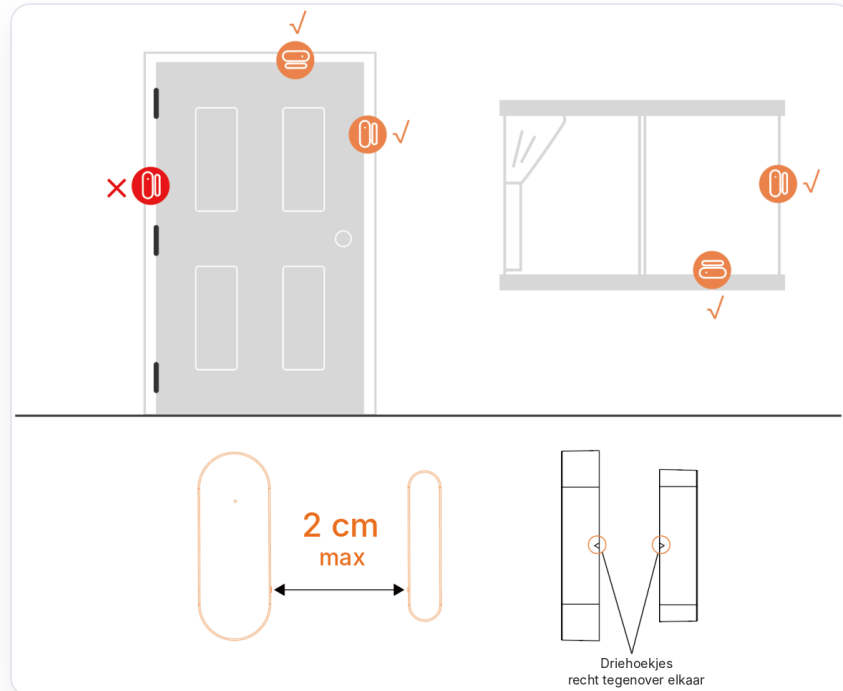

Plaatsing op kozijn en deur/raam — de driehoekjes op beide delen recht tegenover elkaar

- 1 Maak beide plekken schoon en vetvrij, en laat ze drogen.
- 2 Trek de beschermfolie van de plakstrip en plak de zender op het kozijn. Druk hem een paar seconden stevig aan.
- 3 Plak de magneet op de deur of het raam, met de driehoekjes recht tegenover elkaar en maximaal 2 cm ertussen.
- 4 Open de deur: het lampje op de zender licht op. Dan zit hij goed.



De zender werkt in elke stand: de magneet mag links, rechts, boven of onder zitten

GOED OM TE WETEN

Is er een temperatuurverschil tussen de twee plekken — bijvoorbeeld bij een buitendeur — plak de zender (het deel met de batterijen) dan op de warmste kant. Daar blijven de batterijen het langst in goede conditie.

Waar plaats je hem?

- Op alle buitendeuren: voordeur, achterdeur, tuindeur en de deur naar de garage.
- Op ramen op de begane grond en ramen die bereikbaar zijn via een plat dak of schuurtje.
- Op de schuur- of tuinhuisdeur, binnen bereik van het alarmpaneel.
- Binnen of op een droge, overdekte plek — de LockSense Pro is niet waterdicht.

4 Dagelijks gebruik

In de app of op het alarmpaneel kies je per sensor wanneer hij actief is: in beide standen (Weg & Thuis), alleen Weg, altijd of uit. Voor buitendeuren en ramen is “Weg & Thuis” meestal het handigst: dan is de buitenschil ook 's nachts bewaakt.

- Deurbel bij openen: zet je dit aan in de app, dan piept het alarmpaneel als de deur opengaat — ook als het systeem uitstaat. Handig voor de schuurdeur of de deur van de kinderkamer.
- Waarschuwing ingang open: schakel je in terwijl een raam nog openstaat, dan krijg je een melding.

5 Batterijen vervangen

De twee CR2450-batterijen gaan tot 4 jaar mee. Raken ze bijna leeg, dan meldt het alarmpaneel of de app dat.

WAARSCHUWING

Zet het systeem uit en zet tijdelijk de sirene van het alarmpaneel uit voordat je de zender opent. Het openen van de zender ziet het alarmpaneel als sabotage, en dan gaat het alarm af.

- 1 Schuif de achterkant van de zender opzij en haal hem eraf.
- 2 Vervang beide batterijen door nieuwe CR2450-batterijen, met de plus (+) naar boven.
- 3 Schuif de achterkant terug, zet de sirene weer aan en wis in de app de batterijmelding.

6 Specificaties

Type	Draadloos magneetcontact voor deur of raam
Werkt met	ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite · CamperGuard Pro
Draadloos	433 MHz (EV1527)
Afstand zender-magneet	Tot ongeveer 2 cm
Batterij	2× CR2450 — tot 4 jaar
Stand-byverbruik	≤ 1 µA
Afmetingen	Zender 30 × 70 × 15 mm · magneet 10 × 70 × 15 mm
Montage	Plakstrip, zonder gereedschap
Gebruik	Binnen

7 Garantie & support

Op je LockSense Pro zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag verder.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video's en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Lever het apparaat aan het einde van zijn levensduur in als klein elektronisch afval (AEEA/WEEE); de batterijen bij een inzamelpunt voor batterijen.