



BEWEGINGSMELDER

ShieldSense Pro

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 16 oktober 2026

Welkom

Bedankt voor je keuze voor de ShieldSense Pro.


De ShieldSense Pro is een draadloze bewegingsmelder voor binnen. Hij ziet beweging tot 8 meter ver en 110° breed, en meldt dat direct aan je alarmpaneel. Dankzij de draaibare houder richt je hem precies waar je wilt; de batterijen gaan tot 3 jaar mee.

De ShieldSense Pro werkt met de ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite en met de CamperGuard Pro.


Inhoud

1	De ShieldSense Pro in één oogopslag	2
2	Koppelen met je alarmpaneel	3
3	De instelschakelaars	4
4	Plaatsen	5
5	Batterijen vervangen	6
6	Specificaties	6
7	Garantie & support	6

1 De ShieldSense Pro in één oogopslag

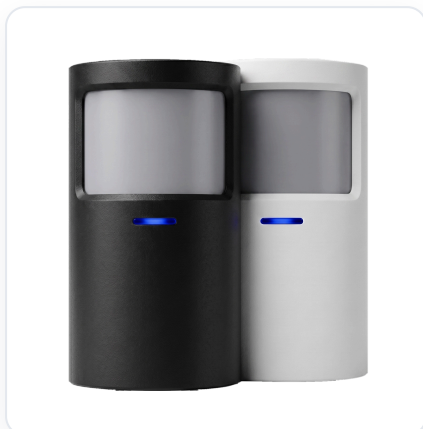

ShieldSense Pro in zwart en wit

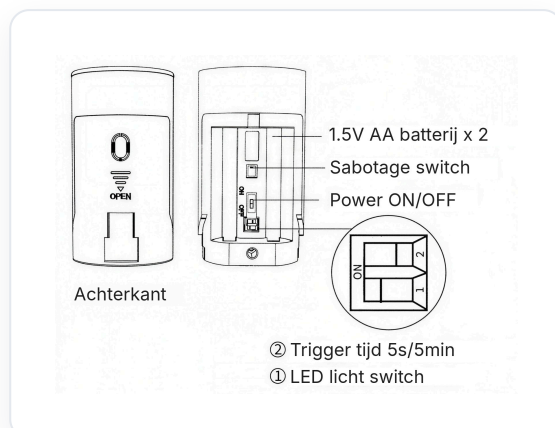

Achterkant: batterijen (2× AA), aan/uit en de instelschakelaars

Lampje	Betekenis
● Blauw	Beweging gezien
● Rood	Batterij bijna leeg

Aan de achterkant zit een sabotageschakelaar: wordt de melder van zijn houder gehaald of geopend, dan krijgt het alarmpaneel een sabotagemelding.

2 Koppelen met je alarmpaneel

- 1 Plaats de batterijen en zet de aan/uit-schakelaar aan de achterkant op ON.
- 2 Zet je alarmpaneel in de koppelstand voor een bewegingsmelder — zie de tabel hieronder.
- 3 Beweeg met je hand voor de melder tot het lampje oplicht. Het alarmpaneel bevestigt het koppelen.
- 4 Geef de melder in de app een herkenbare naam, bijvoorbeeld "Woonkamer" of "Hal".


GOED OM TE WETEN

Elk alarmpaneel koppelt een accessoire net op zijn eigen manier. Hieronder staat het in het kort; de volledige stappen vind je in de handleiding van je alarmpaneel, in het hoofdstuk over accessoires koppelen. Alle handleidingen staan op neroo.nl/pages/handleiding.


Alarmpaneel	Zo zet je het in de koppelstand
ShieldLink Pro, Elite en CamperGuard Pro	Tik op Sensoren (gebruikerscode, standaard 1234) → "+" → Beweging → "+ Koppel"
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Sensoren → "+" → Beweging → "+ Koppel"
ShieldLink Lite	Instellingen ⚙ → beheerderscode → 1 → 1 → ✓ (snel koppelen)
Via de app	Open het alarmpaneel → Accessoires → "+"

3 De instelschakelaars

Achter het batterijklepje zitten twee kleine schakelaars. Daarmee stel je het lampje en de wachttijd in.

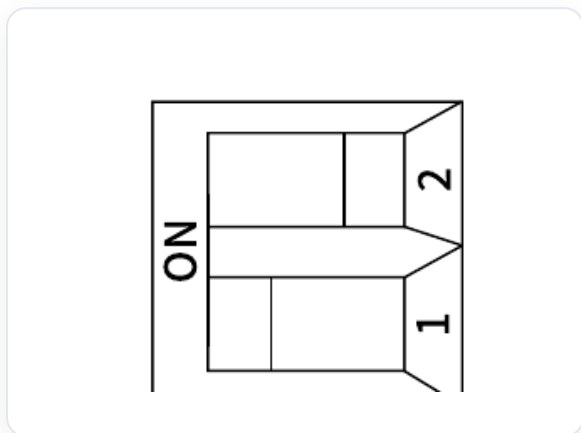

De twee instelschakelaars

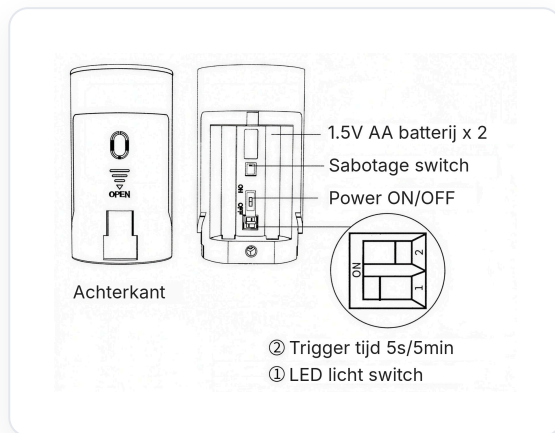


Plaats van de schakelaars, naast de batterijen

Schakelaar	ON	OFF
1 — Lampje	Het lampje licht op bij beweging	Het lampje blijft uit
2 — Wachttijd	5 minuten tussen twee meldingen	5 seconden tussen twee meldingen


GOED OM TE WETEN

Zet schakelaar 2 op OFF (5 seconden) zolang je aan het testen bent: dan zie je meteen of de melder reageert. Zet hem daarna op ON (5 minuten) voor dagelijks gebruik — dat spaart de batterijen, en een inbreker wordt de eerste keer toch al gezien.

4 Plaatsen

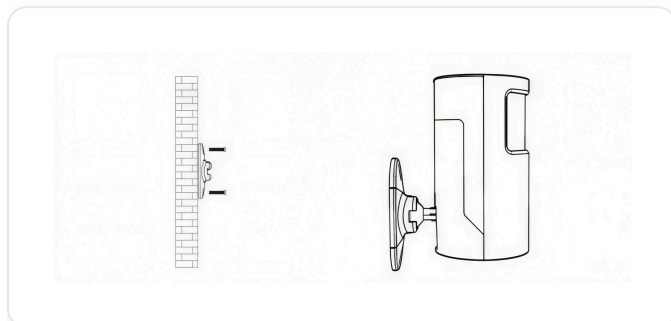

Houder vastschroeven, melder opklikken en richten

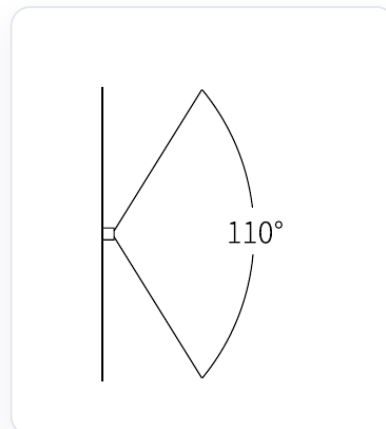

Bovenaanzicht: 110° breed

- 1 Kies een hoek of een vlakke muur waar je de ruimte goed overziet, op 2,0 tot 2,2 meter hoogte.
- 2 Schroef de houder met de pluggen en de twee schroeven aan de muur.
- 3 Klik de melder op de draaibare houder en richt hem op het deel van de ruimte waar iemand langs moet lopen.
- 4 Test de melder met schakelaar 2 op OFF: loop door de ruimte en kijk of het lampje oplicht.

Zo werkt hij het best

- Laat de melder dwars op de looprichting kijken: beweging langs de melder ziet hij beter dan beweging recht op hem af.
- Houd vrij zicht: geen kasten, gordijnen of grote planten vóór de melder.
- Houd minstens 1 meter afstand van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, airco's en ventilatieroosters.
- Richt hem niet naar buiten door een raam: door glas ziet een bewegingsmelder niets, en zonlicht kan storen.
- Alleen voor binnen — niet geschikt voor buiten of vochtige ruimtes.

GOED OM TE WETEN

Huisdieren? Hang de melder zo dat dieren er niet dichtbij kunnen komen, bijvoorbeeld niet boven een bank of kast waar de kat op springt. Of zet hem in de app op "alleen Weg" en houd de huisdieren dan in een ruimte zonder melder.

Handig met Thuis

Wil je 's nachts de buitenschil bewaken terwijl je binnen vrij rondloopt? Stel de bewegingsmelders dan in de app in op "alleen Weg". In de stand Thuis blijven de deur- en raamsensoren actief, maar de bewegingsmelders niet.

5 Batterijen vervangen

De twee AA-batterijen gaan tot 3 jaar mee. Knippert het lampje rood, of meldt de app een lege batterij, dan is het tijd om ze te vervangen.

WAARSCHUWING

Zet het systeem uit en zet tijdelijk de sirene van het alarmpaneel uit voordat je de melder van zijn houder haalt of opent. De sabotagebeveiliging ziet dat anders als een inbraakpoging.

- 1 Klik de melder van de houder en open het batterijklepje aan de achterkant.
- 2 Vervang beide batterijen door nieuwe AA-batterijen (1,5 V), let op de plus en min.
- 3 Sluit het klepje, klik de melder terug, zet de sirene weer aan en wis in de app de batterijmelding.

6 Specificaties

Type	Passief infrarood bewegingsmelder (PIR) voor binnen
Werkt met	ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite · CamperGuard Pro
Draadloos	433 MHz (EV1527) · bereik tot 150 m in open veld
Detectie	Tot 8 meter · 110°
Batterij	2× AA (1,5 V) — tot 3 jaar
Afmetingen	50 × 92 mm
Omgeving	−10 tot +50 °C, binnen
In de doos	ShieldSense Pro, draaibare houder, pluggen en schroeven

7 Garantie & support

Op je ShieldSense Pro zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag verder.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video's en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Lever het apparaat en de batterijen aan het einde van hun levensduur in bij een inzamelpunt (AEEA/WEEE).