


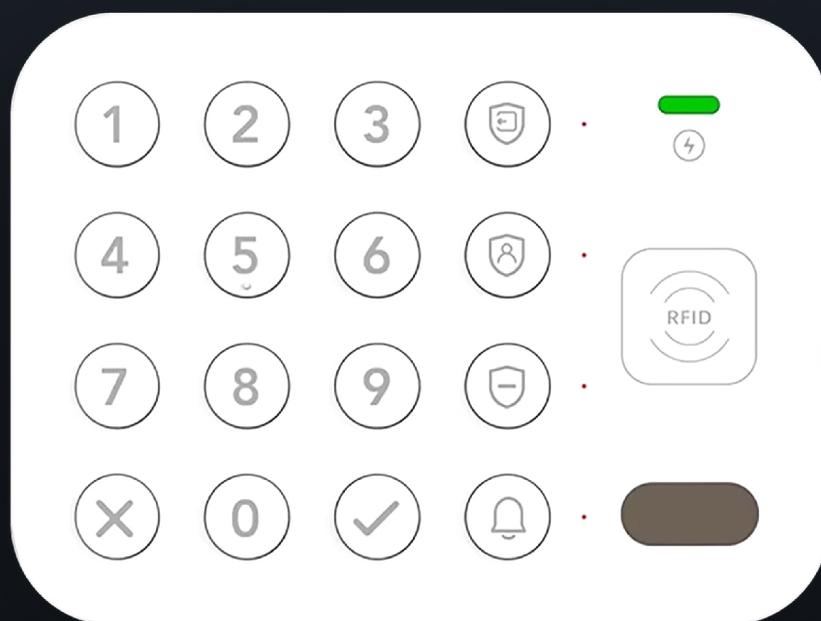

EXTRA BEDIENING

Slimpad

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 16 oktober 2026

Welkom

Bedankt voor je keuze voor de Slimpad.

De Slimpad is een draadloos extra bedieningspaneel voor je Neroo-alarmsysteem. Met een code of een RFID-tag schakel je het systeem in en uit op een tweede plek — bij de achterdeur, in de garage of op de bovenverdieping. Hij werkt op een ingebouwde accu, dus je hebt geen stopcontact nodig.

De Slimpad werkt met de ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite en met de CamperGuard Pro. Lees eerst hoofdstuk 1: daar staat wat de Slimpad wel en niet doet. Dan weet je precies waar hij het beste tot zijn recht komt.

Inhoud

1	Wat de Slimpad wel en niet doet	2
2	De Slimpad in één oogopslag	3
3	Koppelen met je alarmpaneel	4
4	Bedienen	5
5	Codes en RFID-tags	6
6	Plaatsing & montage	7
7	Opladen & onderhoud	7
8	Specificaties	8
9	Garantie & support	8

1 Wat de Slimpad wel en niet doet

De Slimpad is een zender, net als een afstandsbediening: hij stuurt jouw opdracht naar het alarmpaneel, maar krijgt zelf niets terug. Dat maakt hem eenvoudig en zuinig; alles wat je ziet en hoort, komt van het alarmpaneel.

De Slimpad	Het alarmpaneel (en de app)
Schakelt in op Weg of Thuis, en schakelt uit — met een code of een RFID-tag	Laat zien in welke stand het systeem staat
Laat het alarmpaneel de deurbel afspelen	Piept tijdens de inschakel- en inloopvertraging
Piept zelf alleen als je een toets of code invoert	Geeft het alarm en stuurt de melding naar je telefoon

WAARSCHUWING

De Slimpad toont geen status en piept niet bij binnenkomst. Hij weet niet of het systeem aanstaat, hoort niet of er een inloopvertraging loopt en geeft geen alarmgeluid.

Waar de Slimpad goed op zijn plek is

- In de hal bij de voordeur, als daar geen stopcontact is. Het alarmpaneel hang je dan in de meterkast, bij het stopcontact; de Slimpad komt zonder stroom naast de voordeur. De piepjes van het alarmpaneel hoor je vanuit de meterkast nog gewoon.
- Bij een tweede ingang: de garage, de achterdeur, de tuindeur of het tuinhuis. Schakel in als je via de garage vertrekt, zonder eerst naar het alarmpaneel te lopen.
- Op de bovenverdieping of bij de slaapkamer: zet het systeem op Thuis als je gaat slapen, en 's ochtends weer uit, zonder de trap af te gaan.
- In de camper: een tweede bediening bij de achterdeur of de garage, naast het alarmpaneel voorin.

Minder handig


- Als enige bediening op een plek waar je het alarmpaneel niet hoort en geen telefoon bij je hebt: je mist dan de bevestiging en de piepjes bij binnenkomst.
- Waar je moet kunnen zien of een huisgenoot het systeem al heeft ingeschakeld — dat laat de Slimpad niet zien; het alarmpaneel en de app wel.
- Buiten in weer en wind: de Slimpad is gemaakt voor binnen of een overdekte, droge plek.

GOED OM TE WETEN

Zo haal je het meeste uit de Slimpad: zet op het alarmpaneel het vertragingssignaal aan en kies een ruime inloopvertraging, zodat je het alarmpaneel hoort aftellen. En kijk de eerste keren in de app of het in- en uitschakelen gelukt is — dan weet je hoe het aanvoelt op jouw plek.


2 De Slimpad in één oogopslag

Vooraanzicht

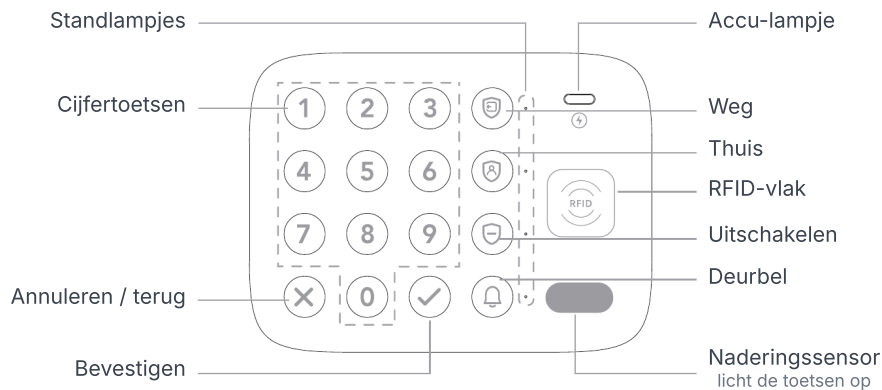

Toetsen, RFID-vlak en lampjes

Achteraanzicht

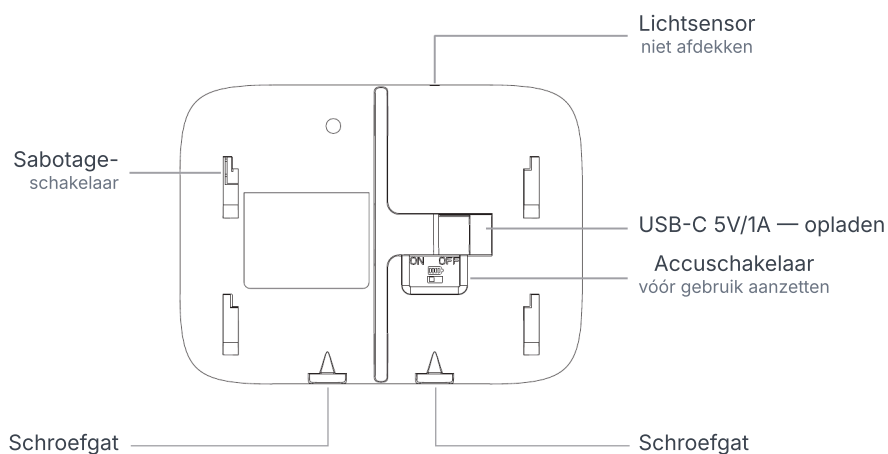

Opladen, accuschakelaar en sabotagebeveiliging

Kom je dichterbij dan ongeveer een meter, dan lichten de toetsen vanzelf op; een lichtsensor past de helderheid aan. Wordt de Slimpad van de muur gehaald, dan gaat de sabotageschakelaar af.

Het accu-lampje

Lampje	Zo brandt het	Betekenis
Groen	Brandt continu	Actief, of de accu is vol
Groen	Knippert	Stand-by
Rood	Brandt continu	De accu wordt opgeladen
Rood	Knippert	Accu bijna leeg — laad de Slimpad op

3 Koppelen met je alarmpaneel

- 1 Zet de accuschakelaar aan de achterkant op "ON".
- 2 Zet je alarmpaneel in de koppelstand voor een extra bediening — zie de tabel hieronder.
- 3 Druk op de Slimpad op de deurbeltoets. De Slimpad stuurt zijn signaal en het alarmpaneel bevestigt het koppelen.

GOED OM TE WETEN

Elk alarmpaneel koppelt een accessoire net op zijn eigen manier. Hieronder staat het in het kort; de volledige stappen vind je in de handleiding van je alarmpaneel, in het hoofdstuk over accessoires koppelen. Alle handleidingen staan op neroo.nl/pages/handleiding.

Alarmpaneel	Zo zet je het in de koppelstand
ShieldLink Pro, Elite en CamperGuard Pro	Verbinding → Extra bediening → "+ Koppel" (gebruikerscode, standaard 1234)
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Extra bediening → "+"
ShieldLink Lite	Instellingen ⚙ → beheerderscode → 1 → 6 → ✓ (soort Afstandsbediening)

GOED OM TE WETEN

Test na het koppelen meteen: schakel in via de Slimpad en kijk op het alarmpaneel of in de app of de stand is veranderd. Doe dit op de plek waar de Slimpad komt te hangen — met de deuren dicht.

4 Bedienen

Op de Slimpad kies je eerst de stand en bevestig je met je code of een RFID-tag. Zo kan niemand anders het systeem in- of uitschakelen.

Weg Of houd na de toets je RFID-tag tegen het RFID-vlak.	 > 1234 jouw code > 
Thuis Of met je RFID-tag.	 > 1234 jouw code > 
Uitschakelen Of met je RFID-tag.	 > 1234 jouw code > 
Deurbel Het alarmpaneel speelt het deurbelgeluid af.	

Pieptonen van de Slimpad

Je hoort	Betekenis
Eén lange piep	De Slimpad heeft je code of tag goedgekeurd en de opdracht verstuurd
Twee korte piepjes	Mislukt — bijvoorbeeld een verkeerde code

LET OP

Wisselen van Weg naar Thuis? Schakel eerst uit en kies daarna de nieuwe stand. Of het gelukt is, zie je op het alarmpaneel of in de app.

5 Codes en RFID-tags

WAARSCHUWING

De Slimpad heeft eigen codes en eigen RFID-tags, los van je alarmpaneel. Wijzig je de code op het alarmpaneel, doe dat dan ook op de Slimpad — anders blijft de oude code hier werken. Standaard: beheerderscode 9876, gebruikerscode 1 is 1234, gebruikers 2 en 3 staan uit.

Je start elke instelling met de beheerderscode en ✓. Met ✕ ga je een stap terug of stop je.

RFID-tags koppelen Houd de tags één voor één tegen het RFID-vlak. Druk twee keer op ✕ als je klaar bent. Maximaal 10 tags.	
Alle RFID-tags wissen Wist alle gekoppelde tags in één keer.	
Beheerderscode wijzigen Een code is 4 tot 8 cijfers.	
Gebruikerscode instellen 4 = gebruiker 1, 5 = gebruiker 2, 6 = gebruiker 3.	
Gebruiker verwijderen Twee keer bevestigen.	
Naderingssensor aan / uit 7 = aan, 8 = uit. Uit spaart de accu; dan lichten de toetsen pas op als je erop drukt.	


GOED OM TE WETEN

Handig tegen meekijkers: je mag extra cijfers vóór of na je code typen, tot 12 cijfers in totaal. Zolang je echte code er in de juiste volgorde in zit, wordt hij geaccepteerd. Gaat het instellen mis, dan kwamen de twee ingevoerde codes waarschijnlijk niet overeen — probeer het opnieuw.

6 Plaatsing & montage

GOED OM TE WETEN

Kies een droge plek binnen, op ooghoogte bij de deur. Binnen 100 meter van het alarmpaneel in open veld; muren en vloeren verkorten dat. Test het bereik voordat je gaat boren.

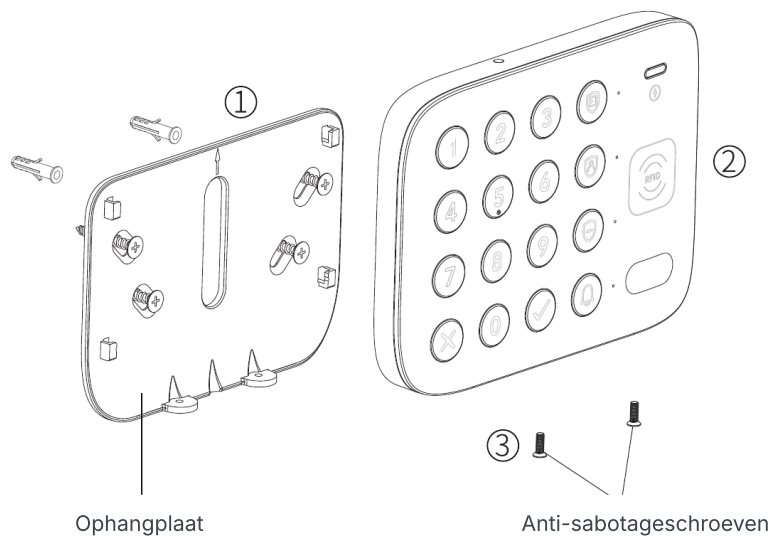

Ophangplaat aan de muur, Slimpad erop, schroeven onderin

- 1 Schroef de ophangplaat met de pluggen en schroeven aan de muur.
- 2 Hang de Slimpad van bovenaf op de ophangplaat.
- 3 Draai de anti-sabotageschroeven aan de onderkant vast.

GOED OM TE WETEN

In de camper boor je liever niet: plak de ophangplaat daar met stevige dubbelzijdige montagetape op een schone, vlakke wand.

7 Opladen & onderhoud

De ingebouwde accu gaat tot 3 maanden mee, afhankelijk van hoe vaak je de Slimpad gebruikt. Knippert het lampje rood, laad hem dan op: sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op een gewone USB-lader (5V). Tijdens het laden brandt het lampje rood, als de accu vol is groen.

GOED OM TE WETEN

Omdat de Slimpad niets terugkrijgt van het alarmpaneel, is het handig om een vaste herinnering te zetten, bijvoorbeeld elke twee maanden: even opladen. Zo zit je nooit met een lege Slimpad.

Fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Haal de USB-C-kabel eruit en zet de accuschakelaar op "OFF".
- 2 Houd Annuleren (✕) en Bevestigen (✓) tegelijk ingedrukt en zet de accuschakelaar op "ON".
- 3 Blijf 10 seconden drukken tot je een lange piep hoort. De codes en RFID-tags staan dan weer op de fabrieksinstellingen.

8 Specificaties

Bediening	Toetsenbord met verlichting, RFID (125 kHz), deurbeltoets
Werkt met	ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite · CamperGuard Pro
Draadloos	433 MHz (EV1527) — alleen zenden
Bereik	Tot 100 m in open veld (ook met de ShieldLink Elite)
Codes	1 beheerderscode + 3 gebruikerscodes · max. 10 RFID-tags
Accu	3,7 V / 1500 mAh lithium — tot 3 maanden
Opladen	USB-C 5V/1A
Naderingssensor	Ongeveer 1 meter
Afmetingen	135 × 100 mm
Omgeving	-10 tot +50 °C · luchtvochtigheid < 95% (niet condenserend)

9 Garantie & support

Op je Slimpad zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag verder.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video's en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Lever het apparaat aan het einde van zijn levensduur in als klein elektronisch afval (AEEA/WEEE).