



AFSTANDBEDIENING

QuickLink Pro

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 16 oktober 2026

Welkom

Bedankt voor je keuze voor de QuickLink Pro.


Met de QuickLink Pro schakel je je alarmsysteem met één druk in en uit, zonder naar het alarmpaneel te lopen of je telefoon te pakken. Het schuifklepje dekt de knoppen af, zodat ze in je broekzak, jas of tas niet per ongeluk worden ingedrukt.

De QuickLink Pro werkt met de ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite en met de CamperGuard Pro.

Inhoud

1	De knoppen	2
2	Het schuifklepje	2
3	Koppelen met je alarmpaneel	3
4	Handig in gebruik	3
5	Batterij vervangen	4
6	Specificaties	4
7	Garantie & support	4

1 De knoppen

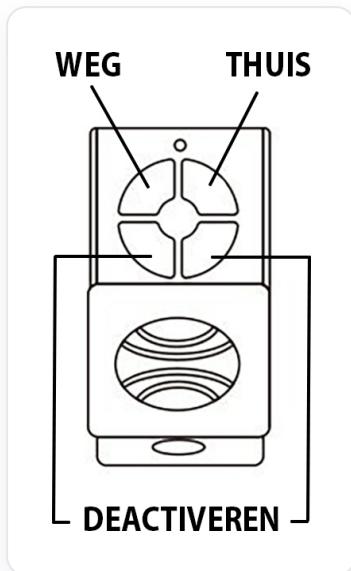

Knopindeling: Weg, Thuis en twee keer Deactiveren



Klepje dicht: de knoppen zijn afgedekt

Knop	Wat hij doet
Weg (linksboven)	Schakelt het systeem in: iedereen is de deur uit, elke sensor geeft alarm
Thuis (rechtsboven)	Schakelt in op Thuis: alleen de sensoren die je voor Thuis hebt ingesteld zijn actief
Deactiveren (beide knoppen onder)	Schakelt het systeem uit — je kunt de linker of de rechter knop gebruiken

Bij elke druk licht het lampje bovenaan kort op: dan verstuurt de QuickLink Pro zijn signaal. De afstandsbediening zelf laat geen status zien — of het in- of uitschakelen is gelukt, hoor je aan het alarmpaneel of zie je in de app.

2 Het schuifklepje

Schuif het klepje omhoog om de knoppen af te dekken, en omlaag om ze weer te gebruiken. Met het klepje dicht kun je de QuickLink Pro zonder zorgen los in je zak of tas meenemen.

- Schuif het klepje open, druk op de knop en schuif het meteen weer dicht: zo raak je er een gewoonte van.
- Het lampje blijft ook met het klepje dicht zichtbaar.
- Hangt hij aan je sleutelbos? Laat het klepje dan standaard dicht, dan schakelt een sleutel in je zak nooit per ongeluk je alarm uit.

3 Koppelen met je alarmpaneel

- 1 Zet je alarmpaneel in de koppelstand voor een afstandsbediening — zie de tabel hieronder.
- 2 Schuif het klepje open en druk op een willekeurige knop terwijl het alarmpaneel aftelt. Het alarmpaneel bevestigt het koppelen.
- 3 Geef de afstandsbediening in de app eventueel een naam, bijvoorbeeld "Sleutelbos Sanne".

GOED OM TE WETEN

Elk alarmpaneel koppelt een accessoire net op zijn eigen manier. Hieronder staat het in het kort; de volledige stappen vind je in de handleiding van je alarmpaneel, in het hoofdstuk over accessoires koppelen. Alle handleidingen staan op neroo.nl/pages/handleiding.

Alarmpaneel	Zo zet je het in de koppelstand
ShieldLink Pro, Elite en CamperGuard Pro	Verbinding → Afstandsbediening → "+ Koppel" (gebruikerscode, standaard 1234)
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Afstandsbediening → "+"
ShieldLink Lite	Instellingen ⚙ → beheerderscode → 1 → 1 → ✓ (snel koppelen)
Via de app	Open het alarmpaneel → Accessoires → "+"

4 Handig in gebruik

- Schakel in als je de deur achter je dichttrekt: druk op Weg zodra je buiten staat. Met een inschakelvertraging op het alarmpaneel heb je daar ook binnen de tijd voor.
- Schakel uit voordat je de deur opent, dan gaat er geen inloopvertraging lopen.
- Het bereik is tot 100 meter in open veld. Binnen, door muren en vloeren heen, is dat minder — test het even vanaf de plekken waar je hem gebruikt, zoals de oprit.
- Geef iedere huisgenoot een eigen afstandsbediening. Je koppelt er maximaal 6 per alarmpaneel.

WAARSCHUWING

QuickLink Pro kwijt? Verwijder hem dan meteen uit je alarmpaneel, zodat een vinder je systeem niet kan uitschakelen. Op de Pro, Elite en CamperGuard doe je dat bij Verbinding → Afstandsbediening; op de Plus bij Menu → Accessoires → Afstandsbediening; op de Lite wis je met Instellingen ⚙ → beheerderscode → 2 → 6 → ✓ alle afstandsbedieningen, en koppel je de overige daarna opnieuw.

5 Batterij vervangen

De batterij gaat tot 2 jaar mee. Licht het lampje niet meer of nauwelijks op, of reageert het alarmpaneel niet meer, vervang dan de batterij.

- 1 Open de behuizing voorzichtig.
- 2 Haal de oude batterij eruit en plaats een nieuwe van hetzelfde type, met de plus (+) in dezelfde richting.
- 3 Sluit de behuizing weer en test even een knop.

6 Specificaties

Type	Draadloze afstandsbediening met 4 knoppen en schuifklepje
Werkt met	ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite · CamperGuard Pro
Draadloos	433 MHz · bereik tot 100 m in open veld
Batterijduur	Tot 2 jaar
In de doos	QuickLink Pro

7 Garantie & support

Op je QuickLink Pro zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag verder.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video's en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Lever het apparaat en de batterij aan het einde van hun levensduur in bij een inzamelpunt (AEEA/WEEE).