


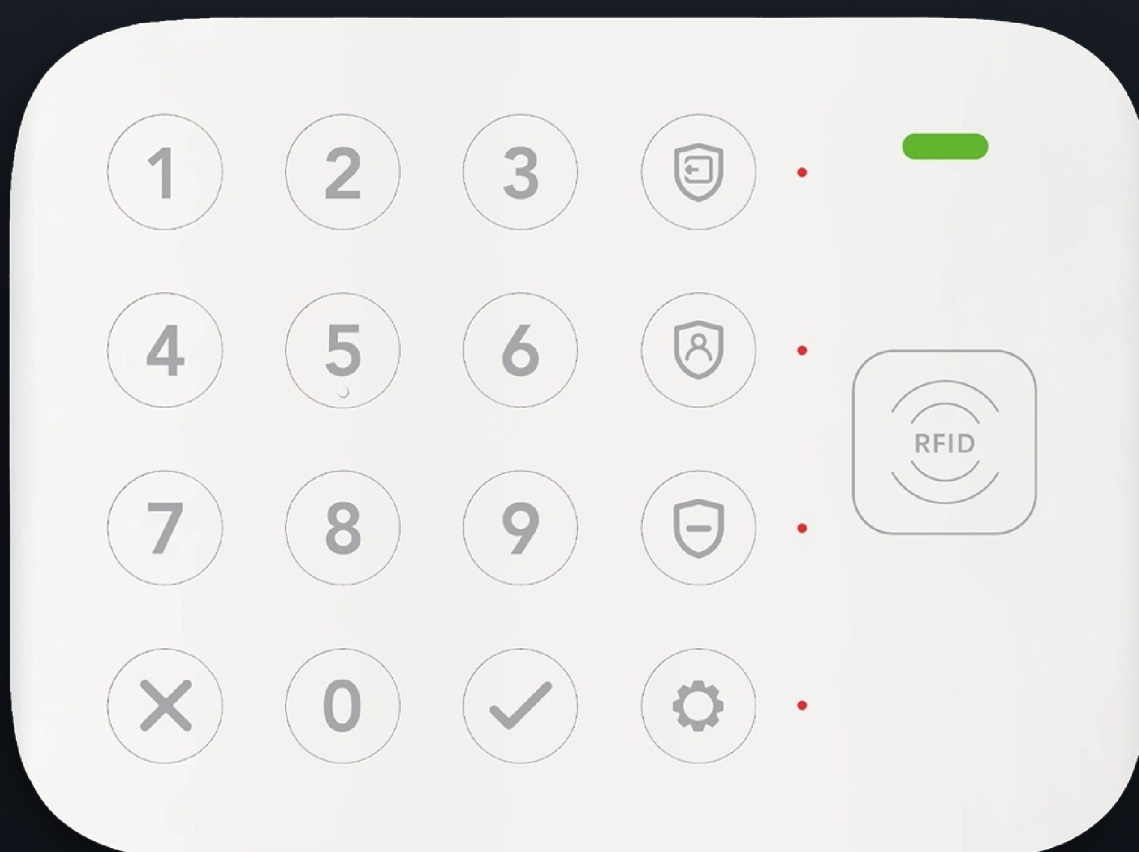

BEVEILIGINGSSYSTEEM

ShieldLink Lite

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2026

Welkom

Bedankt voor je keuze voor de ShieldLink Lite.

Je hebt een compact, slim beveiligingssysteem in huis gehaald — zonder abonnement of maandkosten. Je bedient het met het toetsenbord, een RFID-tag of de afstandsbediening, en op afstand via de app. In deze handleiding lees je hoe je het systeem installeert, koppelt en dagelijks gebruikt.

Nieuw hier? Begin bij de Snelstart — daarmee ben je in vijf stappen op weg. Wil je de details, dan vind je verderop alles per onderdeel terug.

GOED OM TE WETEN

Bekijk ook onze korte video-uitleg op neroo.nl voor een visuele rondleiding door het systeem.


Inhoud

1	Je ShieldLink Lite in één oogopslag	2
2	Snelstart — in 5 stappen op weg	3
3	Plaatsing & montage	4
4	Bedienen met het toetsenbord	5
5	Koppelen met de app	7
6	Accessoires koppelen	10
7	Dagelijks gebruik	13
8	Instellingen	14
9	Onderhoud	15
10	Specificaties	15
11	Garantie & support	15

1 Je ShieldLink Lite in één oogopslag


Het hart van je beveiligingssysteem: een strak toetsenbord met RFID-lezer, een ingebouwde zoemer en een back-upaccu van 1500 mAh die het overneemt als de stroom uitvalt. Alle accessoires koppel je draadloos; meldingen krijg je via de app. Komt er iemand dichtbij, dan lichten de toetsen vanzelf op — een lichtsensor past de helderheid aan.

Vooraanzicht

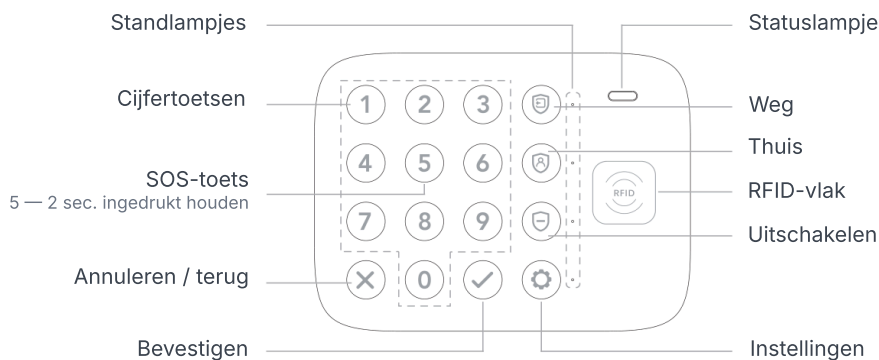

Toetsenbord, RFID-vlak en lampjes

Achteraanzicht

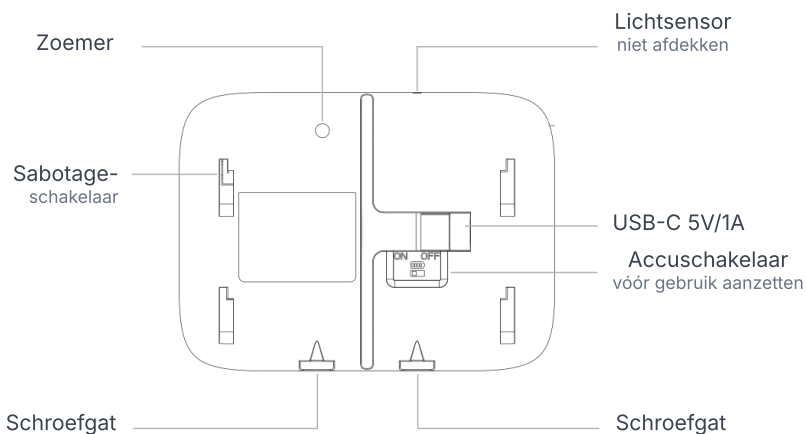

Voeding, accuschakelaar en sabotagebeveiliging

GOED OM TE WETEN

De ShieldLink Lite kent een beheerderscode (standaard 9876) en een gebruikerscode (standaard 1234). Met de gebruikerscode schakel je het systeem uit; de beheerderscode heb je nodig voor alle instellingen. Je kunt tot 5 extra gebruikerscodes aanmaken — zie Instellingen.

2 Snelstart — in 5 stappen op weg

Wil je snel aan de slag? Doorloop deze vijf stappen. Elke stap wordt verderop uitgebreid uitgelegd.

- 1 Sluit het paneel met de USB-C-kabel en de adapter aan op het stopcontact en zet de accuschakelaar aan de achterkant op "ON".
- 2 Installeer de app Smart Life en koppel het paneel via je 2,4 GHz wifi-netwerk. Via de app krijg je meldingen.
- 3 Koppel je eerste sensor: druk op Instellingen, voer de beheerderscode in, kies 1 1 en bevestig — activeer daarna de sensor.
- 4 Hang het paneel op met de ophangplaat en zet de anti-sabotageschroeven vast.
- 5 Wijzig de standaardcodes, zodat alleen jij het systeem kunt bedienen.

 > **9876** > **1** > **1** >  > sensor activeren
beheerderscode

Snel koppelen: het paneel herkent zelf of het een deursensor, bewegingsmelder, afstandsbediening of RFID-tag is.

Even testen voordat je erop vertrouwt

Loop na de installatie deze korte controle door. Dan weet je zeker dat alles werkt zoals je verwacht:


- Sensoren — open een deur of raam en loop langs de bewegingsmelder: het paneel piept en de app toont de melding.
- Bereik — test elke sensor op zijn definitieve plek, met de deuren dicht.
- App — zet het systeem via de app in Weg en weer uit; de lampjes op het paneel volgen direct.
- Alarm — zet het systeem op Weg, wacht tot het inschakelen klaar is en open een deur. Je krijgt direct een melding op je telefoon.
- Stroom — haal de USB-C-kabel er even uit: het paneel werkt door op de accu.

3 Plaatsing & montage

GOED OM TE WETEN

Hang het paneel bij de voordeur, zodat je bij thuiskomst snel uitschakelt, en op een plek met een stabiel wifi-signaal — via wifi krijg je je meldingen. Het draadloze bereik van de sensoren is ongeveer 100 meter in het open veld; muren en vloeren verkorten dat. Vermijd metalen oppervlakken.

Aan de muur

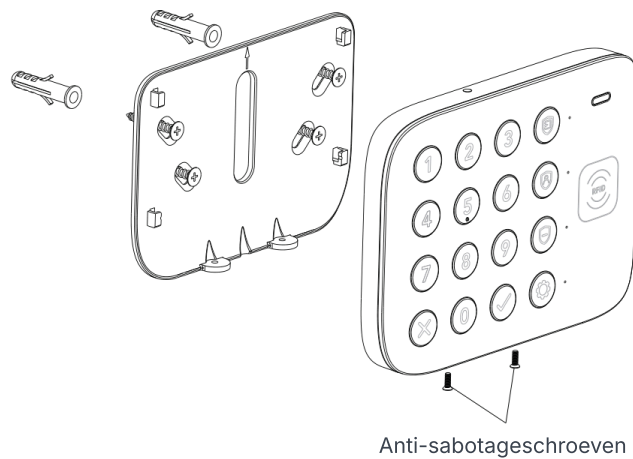

Ophangplaat aan de muur, paneel erop, schroeven onderin

- 1 Schroef de ophangplaat met de pluggen en schroeven aan de muur. Laat de USB-C-kabel door de opening lopen.
- 2 Sluit de kabel aan en hang het paneel van bovenaf op de ophangplaat.
- 3 Draai de twee anti-sabotageschroeven aan de onderkant vast. Zo zit het paneel vast en kan het niet zomaar van de muur.

GOED OM TE WETEN

Aan de achterkant zit een sabotageschakelaar. Wordt het paneel van de muur gehaald terwijl het systeem aanstaat, dan geeft het alarm en krijg je een melding.

4 Bedienen met het toetsenbord

Inschakelen gaat met één druk op een toets. Voor uitschakelen heb je een code of een RFID-tag nodig — zo kan niemand anders het systeem uitzetten.

Weg Iedereen is de deur uit: elke sensor geeft alarm.	
Thuis Je bent thuis: alleen de sensoren die je voor Thuis hebt ingesteld zijn actief.	
Uitschakelen met code Met de gebruikers- of beheerderscode.	 >  >  jouw code
Uitschakelen met tag Houd je RFID-tag tegen het RFID-vlak.	 > 
SOS Houd de 5 twee seconden ingedrukt: direct alarm.	 2 sec.

GOED OM TE WETEN

Van Weg naar Thuis (of andersom)? Schakel eerst uit en kies daarna de nieuwe stand.

Pieptonen

Je hoort	Betekenis
Eén lange piep	Gelukt — de opdracht is uitgevoerd
Twee korte piepjes	Mislukt — bijvoorbeeld een verkeerde code

Het statuslampje

Het lampje rechtsboven laat met kleur en knipperen zien wat het paneel doet.

Lampje	Zo knippert het	Betekenis
 Groen	Brandt continu	Het systeem staat ingeschakeld
 Groen	Ademt (langzaam aan en uit)	Stand-by, op netstroom
 Groen	Knippert 1× per 5 seconden	Stand-by, op de accu
 Rood	Knippert snel	Alarm
 Rood	Knippert 1× per seconde	Inloopvertraging loopt — schakel uit
 Rood	Knippert 1× per 5 seconden	Accu bijna leeg (paneel draait op de accu)
 Geel	Brandt continu	Netstroom aangesloten, maar de accuschakelaar staat uit
 Geel	Knippert snel	Wifi wordt verbonden (koppelmodus)
 Geel	Knippert 1× per seconde	Wifi-verbinding verbroken

5 Koppelen met de app

De app is je verbinding met huis: hier komen je meldingen binnen, en je schakelt het systeem in en uit waar je ook bent. Neem er dus even de tijd voor.

App downloaden

Het paneel werkt met de app Smart Life (iOS en Android). De actuele links naar de app vind je altijd op onze handleidingenpagina:



neroo.nl/pages/handleiding

Scan de QR-code of ga naar de link — hier staan altijd de nieuwste app-links


Maak een account aan of log in, en schakel de benodigde app-machtigingen in via de instellingen van je telefoon — zeker de meldingen.

Paneel verbinden


LET OP

Het paneel ondersteunt uitsluitend 2,4 GHz wifi-netwerken. Zet bij het koppelen de wifi én bluetooth op je telefoon aan en controleer dat je telefoon met de 2,4 GHz-band is verbonden.


Zet de accuschakelaar op "ON". Open in de app het beginscherm, tik rechtsboven op "+" → "Apparaat toevoegen". De app vindt het paneel vanzelf; tik op "Toevoegen" bij het gevonden apparaat.

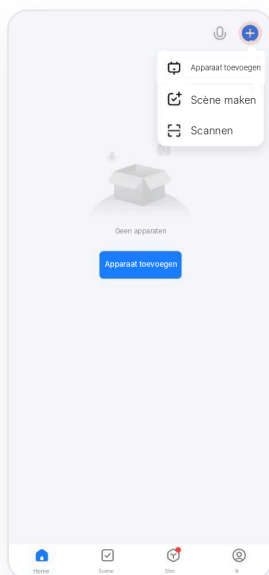

Tik op "+" → Apparaat toevoegen

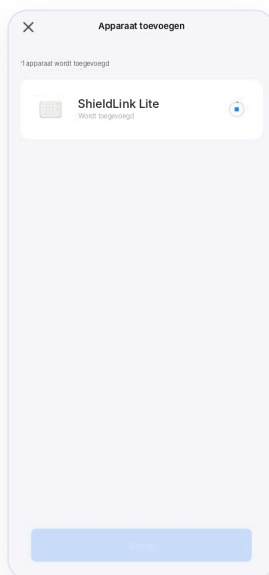


Paneel gevonden

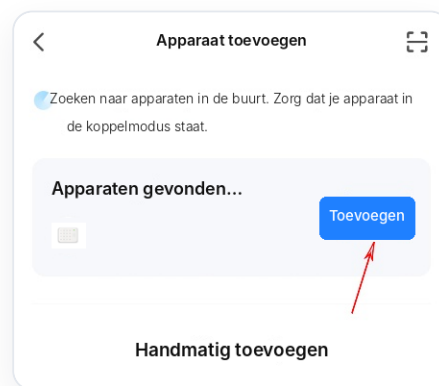

Druk op Toevoegen


Voer de naam en het wachtwoord van je 2,4 GHz-wifinetwerk in en druk op "Volgende". Na het koppelen verschijnt je paneel als apparaat in de app.

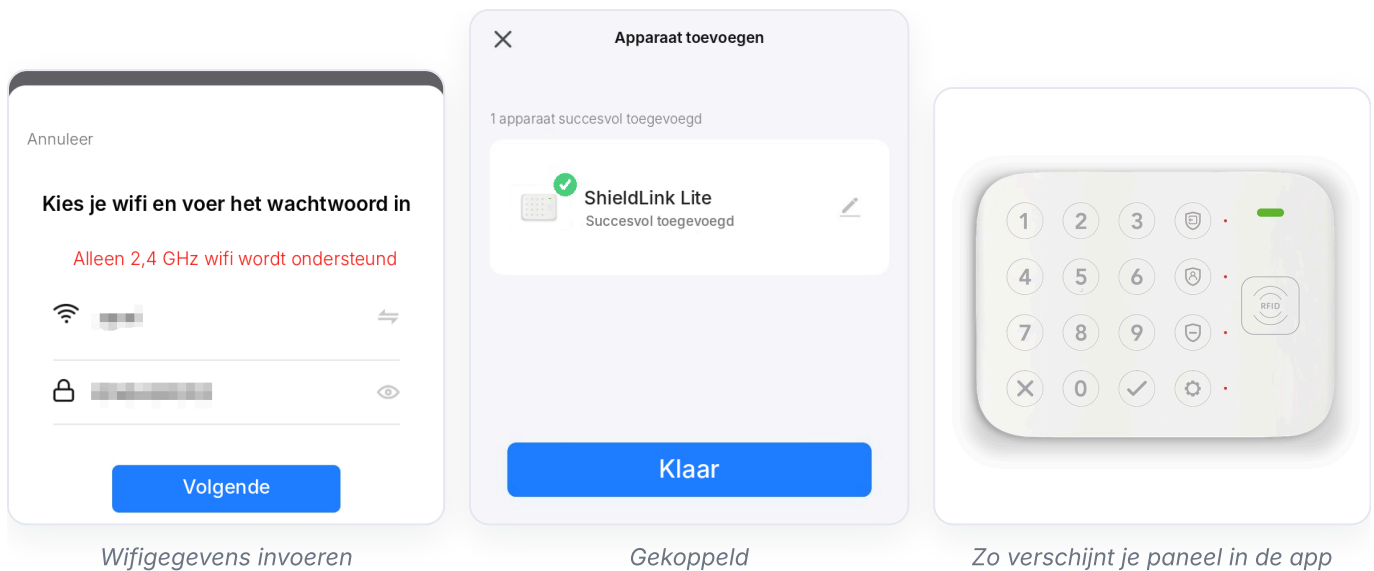

Vindt de app het paneel niet, of heb je een nieuwe router? Zet de wifi van het paneel opnieuw in koppelmodus — het lampje knippert dan snel geel.

Bedienen via de app

Vanaf nu bedien je het systeem volledig op afstand: in- en uitschakelen, SOS, het alarmlogboek en je accessoires.

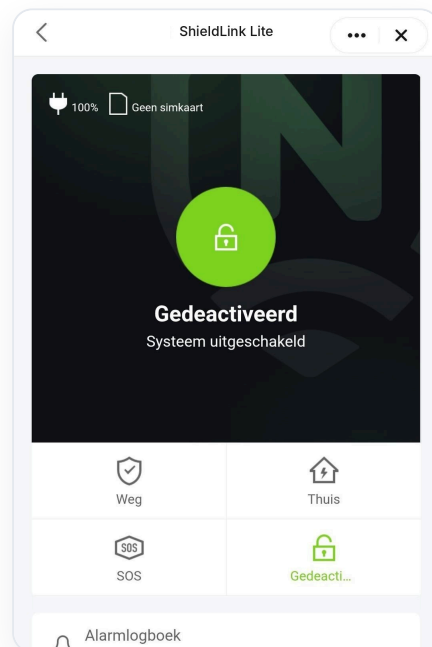




Het bedieningsscherm van je paneel in de app

GOED OM TE WETEN

Controleer in de app-instellingen dat de pushmelding bij alarm aanstaat, en sta meldingen van Smart Life toe op je telefoon. Zo weet je het meteen als er iets gebeurt.



Accessoires toevoegen via de app

Open Sensoren, druk op "+" en activeer het accessoire om het koppelen te voltooien.

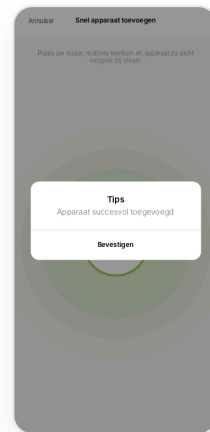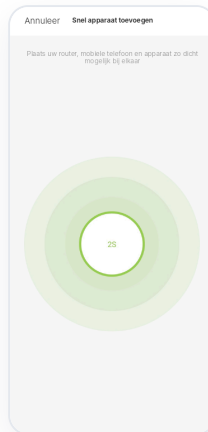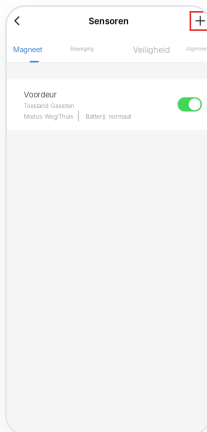


Accessoire hernoemen

Geef elk accessoire een herkenbare naam: druk op de naam van het subapparaat en pas deze aan. Namen wijzig je alleen in de app.

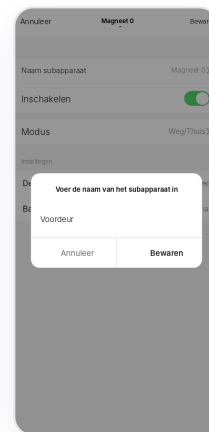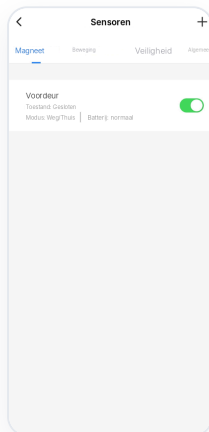


Apparaat delen


Het paneel is gekoppeld aan één app-account, maar je deelt het eenvoudig met gezinsleden zodat jullie het samen beheren.

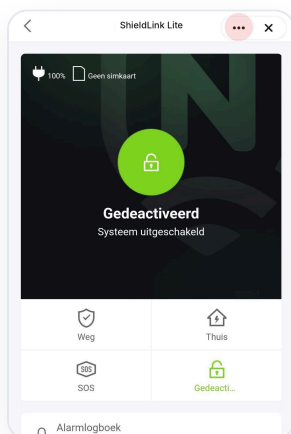

Tik rechtsboven op ...

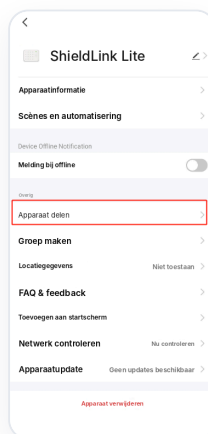

Kies Apparaat delen

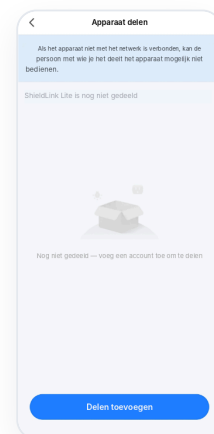

Voeg een account toe

6 Accessoires koppelen

Accessoires koppel je via de app of direct op het paneel. Op het paneel is snel koppelen het makkelijkst: het paneel herkent zelf wat voor accessoire je activeert.

Snel koppelen Deursensor, bewegingsmelder, afstandsbediening of RFID-tag — automatisch herkend.	 > 9876 beheerderscode > 1 > 1 > ✓
Koppelen per soort Kies het soort uit de tabel hieronder.	 > 9876 beheerderscode > 1 > soort > ✓
Verwijderen per soort Verwijdert alle accessoires van dat soort.	 > 9876 beheerderscode > 2 > soort > ✓
Alles verwijderen Verwijdert alle gekoppelde accessoires.	 > 9876 beheerderscode > 2 > 0 > ✓


Toets	Soort	Voorbeelden
1	Toegang	Deur- en raamsensoren
2	Beweging	Bewegingsmelders
3	Dringend	SOS-knoppen, rook- en gasmelders — altijd actief
4	Geheim	Stille melding, zonder sirene
5	Algemeen	Overige sensoren, ook van andere merken
6	Afstandsbediening	QuickLink-afstandsbedieningen en draadloze toetsenborden
7	RFID	RFID-tags

GOED OM TE WETEN

Het paneel werkt met accessoires op 433 MHz (EV1527). Je koppelt maximaal 52 sensoren, 6 afstandsbedieningen en 6 RFID-tags.

Magneetcontact — LockSense


Activeer het magneetcontact door de twee delen uit elkaar te halen. Plaats de zender (grote deel) op het kozijn en de magneet (kleine deel) op het bewegende deel, met maximaal 1,5 cm ertussen (bij de LockSense Pro mag het 2 cm zijn). Reinig het oppervlak en bevestig met de meegeleverde tape. Gaat de deur of het raam open, dan licht het lampje op de zender 2 seconden op — dan zit hij goed.

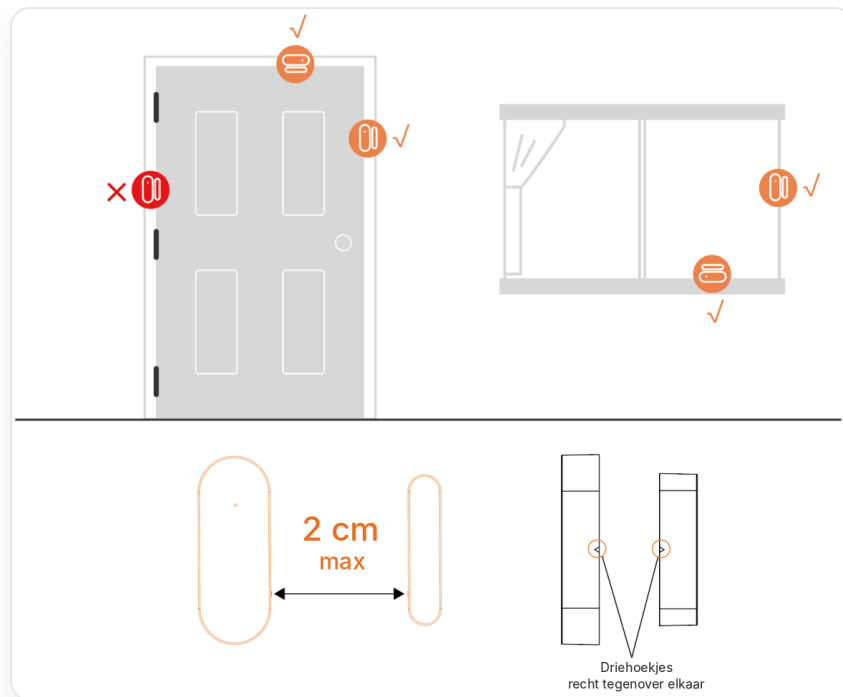


Plaatsing op kozijn en deur/raam — de driehoekjes op beide delen recht tegenover elkaar

Bewegingsmelder — ShieldSense

Activeer de melder door ervoor te bewegen tot het lampje oplicht. Monteer op 2,0–2,2 meter hoogte, in een hoek of tegen een vlakke muur, met vrij zicht; de melder kijkt 110° breed. Richt hem niet op radiatoren, airco's of ventilatie.

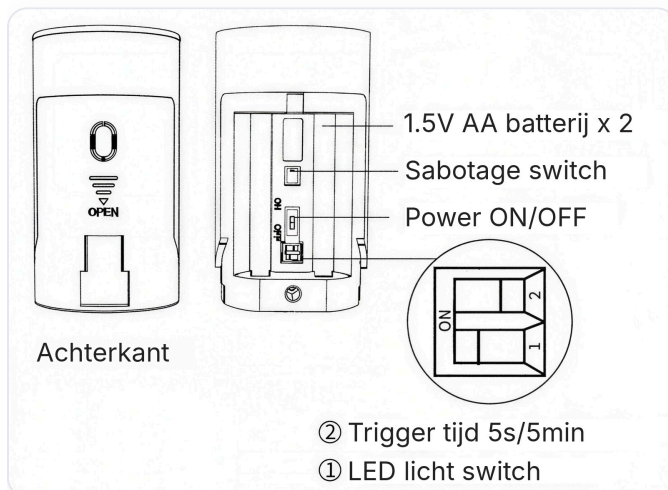

Achterkant: batterijen (2× AA), aan/uit en de instelschakelaars

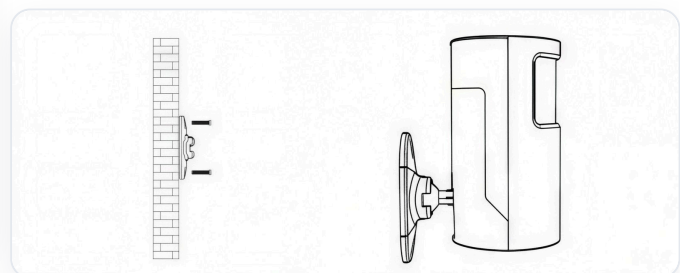


Basis vastschroeven, melder opklikken

GOED OM TE WETEN

Schakelaar 2 (trigger tijd) bepaalt hoe snel de melder opnieuw meldt: 5 seconden voor het testen, 5 minuten voor dagelijks gebruik — dat spaart de batterij. Schakelaar 1 zet het lampje aan of uit.

Afstandsbediening — QuickLink

Start het koppelen op het paneel en druk op een knop van de afstandsbediening. Houd SOS 1,5 seconde ingedrukt voor een noodalarm. Batterij: CR2032.

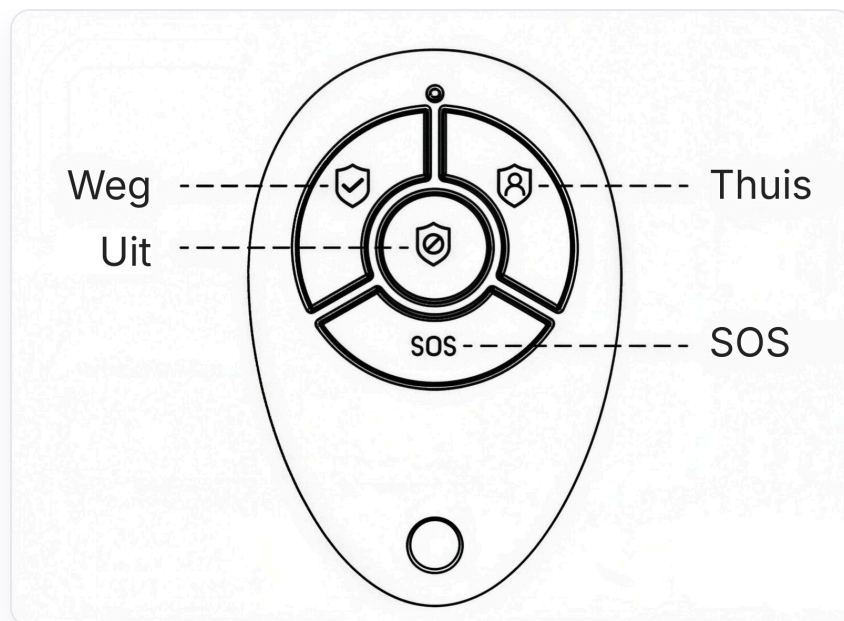

Knopindeling: Weg, Thuis, Uit en SOS

RFID-tags

Met een RFID-tag schakel je uit zonder code: druk op Uitschakelen en houd de tag tegen het RFID-vlak. Koppel een tag via snel koppelen, of kies soort 7 en houd de tag tegen het vlak.



Een RFID-tag koppelen

7 Dagelijks gebruik

Je bedient het systeem met het toetsenbord, een RFID-tag, de afstandsbediening of de app.

De alarmstanden



Weg

Het systeem staat volledig ingeschakeld. Zodra een sensor wordt geactiveerd, gaat het alarm af — na de inloopvertraging, als je die hebt ingesteld.



Thuis

Gedeeltelijk ingeschakeld. Alleen de sensoren die je hiervoor hebt ingesteld (bijv. beneden) zijn actief. Ideaal voor 's nachts.



Uitgeschakeld

Het systeem staat uit. Alleen de SOS-knop of sensoren op "Altijd" kunnen nog een alarm geven.

Per sensor bepaal je in de app wanneer die actief is: in beide standen (Weg & Thuis), alleen Weg, altijd actief (ideaal voor rook-, gas- of watermelders) of uit. Wil je bijvoorbeeld binnen vrij rondlopen terwijl het systeem op Thuis staat, zet de bewegingsmelders dan op alleen Weg.

Spraakbediening

De ShieldLink Lite werkt met Google Assistent en Amazon Alexa. Koppel Smart Life in de app van je spraakassistent en zeg bijvoorbeeld "zet het alarm aan". Voor uitschakelen met je stem stel je in de app een virtueel wachtwoord in; dat vraagt de assistent dan eerst.

8 Instellingen

Codes instellen op het paneel

Er is één beheerderscode en er zijn zes gebruikerscodes. Codes zijn 4 tot 8 cijfers lang. Gebruiker 2 t/m 6 staan standaard uit.

Beheerderscode wijzigen Standaard 9876.	 > 9876 > 3 > 0 >  > nieuwe code >  > herhalen >  beheerderscode
Gebruikerscode instellen Gebruiker 1 staat standaard op 1234.	 > 9876 > 3 > 1-6 >  > nieuwe code >  > herhalen >  beheerderscode
Gebruiker verwijderen Twee keer bevestigen. De beheerder en gebruiker 1 blijven altijd bestaan.	 > 9876 > 3 > 2-6 >  >  beheerderscode

GOED OM TE WETEN

Handig tegen meekijkers: je mag extra cijfers vóór of na je code typen, tot 12 cijfers in totaal. Zolang je echte code er in de juiste volgorde in zit, wordt hij geaccepteerd.

Instellingen in de app

De meeste instellingen regel je in de app, onder Instellingen van het paneel:

- Inschakel- en alarmvertraging — tijd om naar buiten te gaan na Weg, en om bij thuiskomst uit te schakelen.
- Timer — schakel het systeem automatisch in en uit op vaste tijden.
- Lokaal alarm, sirene en sireniepiep — de zoemer en een externe sirene aan of uit, en wel of niet piepen bij in- en uitschakelen.
- Vertragingsspiep — piepen tijdens het aftellen, zodat je hoort hoeveel tijd je nog hebt.
- Waarschuwing ingang open — een melding als je inschakelt terwijl er nog iets openstaat.
- Deurbel bij openen — het paneel piept als een deur opengaat, ook als het systeem uitstaat.
- Pushmelding bij alarm — meldingen op je telefoon. Laat deze altijd aanstaan.
- Batterijmelding resetten — na het vervangen van de batterij van een accessoire.
- Virtueel wachtwoord — de pincode voor uitschakelen met je stem.

Fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Haal de USB-C-kabel eruit en zet de accuschakelaar op "OFF".
- 2 Houd Annuleren (X) en Bevestigen (✓) tegelijk ingedrukt en zet de accuschakelaar op "ON".
- 3 Blijf 10 seconden drukken tot je een lange piep hoort. Alle instellingen, codes en accessoires zijn dan gewist.

9 Onderhoud

- Batterijen — vervang de batterij van een accessoire zodra de app dit meldt, en reset daarna de batterijmelding. Zet het systeem eerst uit voordat je een sensor opent, zodat de sabotagebeveiliging niet afgaat.
- Accu — het paneel laadt de ingebouwde accu zelf op. Knippert het lampje rood om de 5 seconden, controleer dan of de USB-C-kabel goed vastzit.
- Schoonmaken — veeg het toetsenbord af met een droge, zachte doek. Houd de lichtsensor vrij.
- Firmware — houd het systeem up-to-date via de app (Apparaatupdate).

10 Specificaties

Bediening	Toetsenbord met verlichting, RFID (125 kHz), app, afstandsbediening
Back-upaccu	3,7 V / 1500 mAh lithium
Voeding	USB-C 5V/1A (adapter meegeleverd)
Draadloos	433 MHz (EV1527) · bereik ± 100 m in open veld
Accessoires	Max. 52 sensoren, 6 afstandsbedieningen, 6 RFID-tags
Connectiviteit	Wi-Fi 2,4 GHz
Afmetingen	135 × 100 mm
Omgeving	−10 tot +50 °C · luchtvochtigheid < 95% (niet condenserend)
In de doos	ShieldLink Lite, ophangplaat met schroeven, adapter, USB-C-kabel (1 m)
App	Smart Life (iOS & Android)

11 Garantie & support

Op je ShieldLink Lite zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag verder.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video's en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Lever het apparaat aan het einde van zijn levensduur in als klein elektronisch afval (AEEA/WEEE).